


Smart Tracker

Bedienungsanleitung



Übersicht

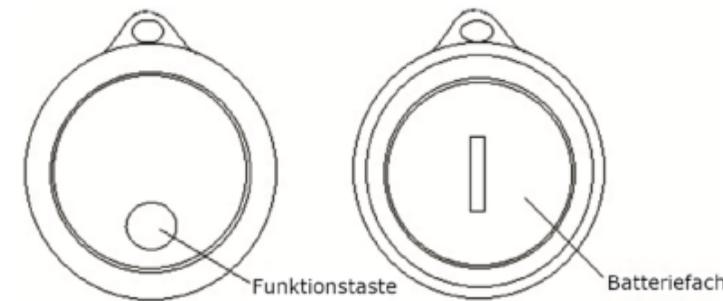

Lieferumfang

- Smart Tracker
- CR2032 Lithium-Batterie (bereits eingesetzt)
- Anleitung

Voraussetzungen und Kompatibilität

Um dieses Produkt nutzen zu können benötigen Sie:

- Apple-ID Account
- iPhone mit Betriebssystem iOS 14.5 oder neuer oder
- iPad mit Betriebssystem iPadOS 14.5 oder neuer

Erste Schritte

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise auf der Rückseite, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.

Vor der ersten Verwendung muss der Batterie-Schutzfilm entfernt werden. Ziehen Sie ihn dazu aus dem Gerät heraus.

Bedienung

Drücken Sie zum Einschalten kurz die Funktionstaste. Wenn eine kurze Melodie ertönt, ist der Tracker erfolgreich aktiviert.

Halten Sie zum Ausschalten die Funktionstaste drei Sekunden gedrückt. Zwei kurze Töne bestätigen das Ausschalten.

Koppeln mit iPhone

Folgen Sie den folgenden Schritten um den Smart Tracker mit Ihrem iPhone zu koppeln.

1. Öffnen Sie die App „Wo ist?“ auf Ihrem iPhone.
2. Wählen Sie den Reiter „Objekte“ am unteren Ende des Bildschirms aus.

3. Wählen Sie „Objekt hinzufügen“ oder das +Symbol, wenn schon Tracker vorhanden sind.
4. Wählen Sie „Anderes Objekt hinzufügen“.
5. Stellen Sie sicher, dass der Tracker eingeschaltet ist und sich in der Nähe des iPhones befindet.
6. Wählen Sie „Verbinden“, sobald der Tracker gefunden wurde.
7. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Benutzung

Verwenden Sie die „Wo ist?“-App, um auf den Tracker zuzugreifen. Wählen Sie ihn dazu im Reiter „Objekte“ unter dem von Ihnen vergebenen Namen aus.

Ihnen wird die aktuelle Distanz zum Tracker angezeigt und wann dessen Position zuletzt über das „Wo ist?“ Netzwerk aktualisiert wurde. Mit den Schaltflächen können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

Ton abspielen

Spielt einen Signalton vom Tracker ab, um beim Auffinden zu helfen.

Route

Startet die Navigation zur aktuellen Position des Trackers.

Mitteilungen

Hier können Sie Benachrichtigungen bezüglich des Trackers einrichten.

Mit „Bei Fund benachrichtigen“ erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald der Tracker sich in Reichweite eines „Wo ist?“-fähigen Gerätes befindet. Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn der Tracker aktuell nicht in Reichweite Ihres iPhones ist.

Mit „Beim Zurücklassen benachrichtigen“ erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald Sie die Reichweite des Trackers verlassen.

Modus „Verloren“

Aktivieren Sie diesen Modus, wenn Sie den Tracker verloren haben. Sie können dann eine Telefonnummer oder Email-Adresse und eine Nachricht eingeben, die einem potenziellen Finder angezeigt wird.

Dieser Modus sperrt außerdem den Tracker, sodass dieser nicht mehr neu gekoppelt werden kann.

Tracker entkoppeln

Da der Tracker beim Einrichten mit Ihrer Apple-ID verbunden wurde, kann der Tracker nicht mit einer anderen Apple-ID verbunden werden, bis die bestehende Verbindung entfernt wurde.

Öffnen Sie dazu den Tracker in der „Wo ist?“-App und wählen Sie „Objekt entfernen“. Der Tracker kann nun von einem anderen Nutzer verbunden werden.

WICHTIG: Entfernen Sie den Tracker nicht aus der „Wo ist?“-App während der „Verloren“ Modus aktiv ist, ansonsten kann der Tracker dauerhaft nicht mehr mit einem iPhone gekoppelt werden.

Werkseinstellungen zurücksetzen

Um den Tracker auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, z.B. wenn er beim Verbinden nicht gefunden werden kann, drücken Sie die Funktionstaste fünf mal kurz hintereinander, wobei Sie den fünften Tastendruck gedrückt halten bis Sie einen Bestätigungston hören.

Der Tracker muss auch nach einem Werksreset erst in der „Wo ist?“-App entfernt werden, bevor er an eine neue Apple-ID gekoppelt werden kann.

Technische Daten

Modellnummer	ST100
Funktechnologie:	Bluetooth 5.2
Frequenz:	2,402 – 2,48 GHz
Sendeleistung	typischerweise < 3 mW

Batterie wechseln

Der Tracker wird mit einer vorinstallierten Lithiumbatterie vom Typ CR2032 ausgeliefert. Die Batterielaufzeit beträgt durchschnittlich 6 – 8 Monate und ist von der Benutzung abhängig. Ist diese Batterie erschöpft kann sie wie folgt ausgetauscht werden:

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel mit einem Schraubendreher oder einer Münze **im Uhrzeigersinn** drehen.
2. Ersetzen Sie die Batterie mit dem gleichen Typ CR2032. Achten Sie darauf, die Batteriekontakte nicht zu verbiegen und auf die richtige Polarität beim Einsetzen der neuen Batterie. Der Pluspol der Batterie (normalerweise die beschriftete Seite) zeigt zum Batteriedeckel.
3. Setzen Sie den Batteriedeckel wieder ein und schließen Sie ihn, indem Sie den Deckel mit einem Schraubendreher oder einer Münze **gegen den Uhrzeigersinn** drehen bis er deutlich einrastet.

Smart Tracker

Bedienungsanleitung



Fehlerbehebung

Der Tracker kann nicht mit dem iPhone verbunden werden.	<ul style="list-style-type: none">•Ihr iPhone ist nicht mit dem Internet verbunden.•Schalten Sie den Tracker ein.•Setzen Sie den Tracker auf Werkseinstellungen zurück.•Tauschen Sie die Batterie.
Der Tracker kann nicht in der „Wo ist?“-App gefunden werden.	<ul style="list-style-type: none">•Es befindet sich kein „Wo ist?“-Gerät in Reichweite.•Schalten Sie den Tracker ein.•Tauschen Sie die Batterie.
Der Tracker ist nicht am angezeigten Ort.	<ul style="list-style-type: none">•Es befindet sich kein „Wo ist?“-Gerät in Reichweite. Es wird der letzte bekannte Standort angezeigt.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie es, das Gerät Hitze, direkter Sonnenstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten auszusetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Flüssigkeiten ausgesetzt war oder anderweitig beschädigt wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder zu modifizieren.
- Setzen Sie die mitgelieferte Batterie nicht erhöhter Hitze, direkter Sonnenstrahlung, Feuer, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus.
- Das Gerät enthält eine Lithiumbatterie vom Typ CR2032. Diese kann beim versehentlich Verschlucken schwere Gesundheitsschäden, bis hin zum Tod, verursachen. Nehmen Sie in diesem Fall umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch.

Gewährleistungsinformationen

Der Verkäufer dieses Geräts gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren nach Kaufdatum des Geräts. Diese Gewährleistung umfasst alle Fehler, die durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen, wie z.B. verbrauchte Batterien, Kratzer im Gehäuse, Gehäusedefekte, abgebrochene Bestandteile, sowie Defekte durch äußere Einwirkung, wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs. Ebenso sind Fehler von der Gewährleistung ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Gerät beruhen.

Bitte wenden Sie sich bei Gewährleistungsansprüchen zunächst unmittelbar an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder auch gleich an unseren Servicepartner. Der Händler wird Ihr Gerät entweder reparieren oder austauschen, oder er wird Ihnen eine für das Gerät spezialisierte Serviceadresse nennen.

Falls Sie Ihr Gerät einschicken, vergessen Sie Ihre Kaufquittung als Nachweis über das Kaufdatum nicht und beschreiben Sie bitte den aufgetretenen Fehler möglichst genau.

Elektroschrott



Europäische Gesetze verbieten das Entsorgen von defekten oder nicht mehr brauchbaren Geräten über den Hausmüll. Sollten Sie eines Tages Ihr Gerät entsorgen wollen, dann geben Sie es bitte nur bei den überall eingerichteten kommunalen Sammelstellen zum Recycling ab. Dieses Sammelsystem wird von der Industrie finanziert und sichert auch die umweltgerechte Entsorgung und das Recycling wertvoller Rohstoffe.

CE-Erklärung



Hiermit erklärt die Alan Electronics GmbH, dass der Funkanlagentyp ST100 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

Rechtliche Informationen

Die Verwendung des Abzeichens „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Abzeichen angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Erfüllung der Apple Find My Network Produktspezifikationen und -anforderungen zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder seine Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Serviceanschrift und tech. Hotline

(für in Deutschland gekaufte Geräte)

**Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Deutschland**

Sie erreichen unsere Service-Hotline telefonisch unter **+49 (0) 6103 9481 66** (zum Preis einer Verbindung ins deutsche Festnetz) oder per E-Mail an **service@albrecht-midland.de**.

Bevor Sie bei einem Problem ein vermeintlich defektes Gerät zurückschicken, können Sie Zeit und Versandkosten sparen, indem Sie sich per Hotline helfen lassen.

Druckfehler vorbehalten.

Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Ankündigung geändert werden.

© 2024