


ON/OFF

TASTENBESCHREIBUNG

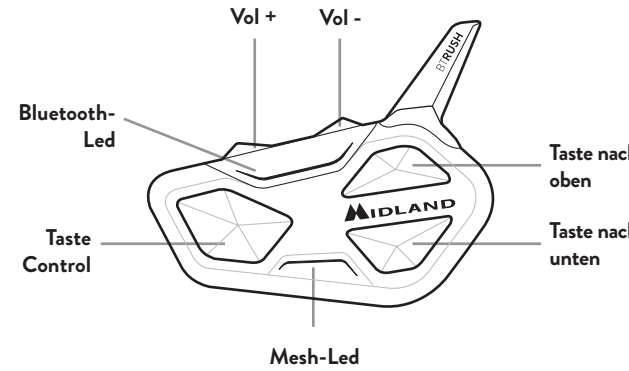

EINSCHALTEN



3 Sekunden drücken

	Pfeifton
	Blinkt

AUSSCHALTEN




3 Sekunden zusammen drücken


	Blinkt
	Musikalischer Benachrichtigungston

VERBINDUNGEN


TASTENBESCHREIBUNG

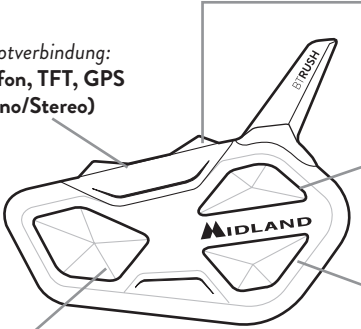

Hauptverbindung:
Telefon, TFT, GPS
(Mono/Stereo)

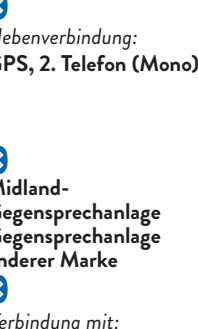


Nebenverbindung:
GPS, 2. Telefon (Mono)

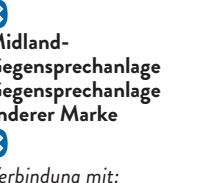

Midland-
Gegensprechanlage
Gegensprechanlage
anderer Marke



Verbindung mit
Mesh Dynamic Repeat Secure



Verbindung mit:
Midland-
Gegensprechanlage
(Vox, Teilen von Musik)


ACHTUNG: Zur Herstellung jeglicher Verbindungen, ist das Öffnen der Einstellungen erforderlich. Wenn Sie die Taste Control weniger als 7 Sekunden drücken, schaltet sich das Gerät ein, anstatt die Einstellungen zu öffnen. In diesem Fall den Vorgang wiederholen.

EINSTELLUNGEN ÖFFNEN



7 Sekunden drücken

	Pfeifton
	Blinkt
	Durchgehend

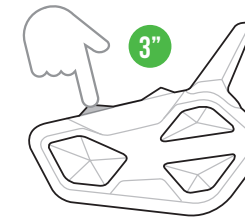

3 Sekunden drücken

	Pfeifton
	Blinkt
	BT Rush auf Telefon, GPS oder TFT auswählen
	Pfeifton
	Bestätigung (1 s)

Hinweis: Zum Verbinden eines zweiten Geräts in Mono-Audio diesen Vorgang mit Vol - wiederholen.



3 Sekunden drücken



3 Sekunden drücken

	Blinkt
	Bestätigung (1 s)
	Blinkt
	Bestätigung (1 s)

Verbindung hergestellt

Hinweis: Um eine weitere Gegensprechanlage BT Pro/Pro S zu verbinden, den gleichen Vorgang mit der Taste nach oben ausführen.



7 Sekunden drücken

	Blinkt schnell (gedrückt halten)
	Blinkt langsam (loslassen)

Den Vorgang zur Verbindung mit dem Telefon befolgen



7 Sekunden drücken



3 Sekunden drücken

	Blinkt schnell
	Blinkt

Wenn die Gegensprechanlagen aller Mitglieder den Secure-Code erhalten haben (sie blinken nicht mehr), 2 Mal die Taste Control drücken.

Code erhalten



Zusammen drücken, 3 Sekunden

	Pfeifton
	Bestätigung (1 s)
	Durchgehend



Zusammen drücken, 3 Sekunden

	Pfeifton
	Blinkt
	Durchgehend

Frequenz (GHz)	Max Leistung (mW)
2.402 - 2.480	100



2 Mal drücken


Das Blinken ändert sich

Besuchen Sie die Website www.midland.de zum Herunterladen des vollständigen Handbuchs und der Software BT Updater.


Gestalten Sie Ihre Gegensprechanlage mit der BTPRO SetApp individuell. Laden Sie sie hier herunter:



BTRUSH
MESH & BLUETOOTH CONFERENCE SYSTEM

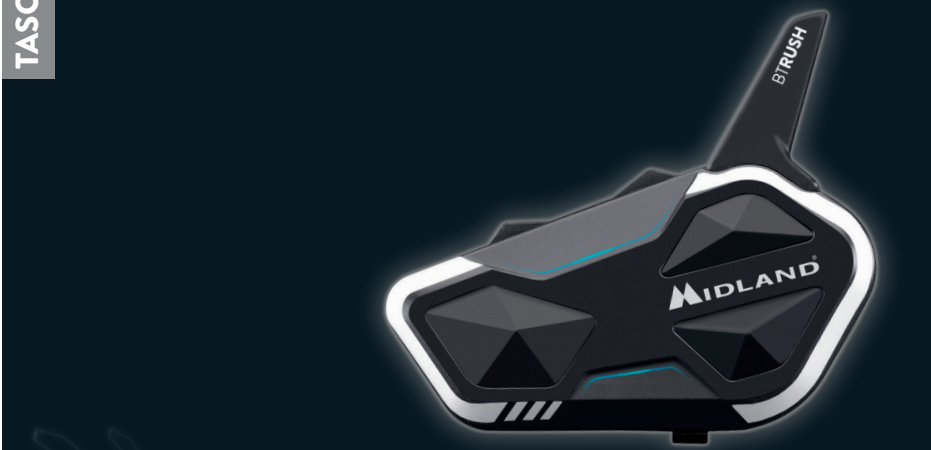

HIGH DEFINITION SOUND BY RCF




BETRIEBSMODI

- A. Intercom-Modus:** Für die Kommunikation mit einem anderen Gerät über Mesh oder Bluetooth.
- B. Telefon-Modus:** Für Telefonanrufe oder zur Verwaltung der Musik.
- C. FM-Radio-Modus:** Zum Anhören, Suchen und Speichern von Radiostationen.

Hinweis: Der Telefon-Modus ist nur aktiv, wenn mit den Tasten Vol+/Vol- verbundene Geräte vorhanden sind.

BETRIEBSMODUS AUSWÄHLEN

Status: Gerät eingeschaltet

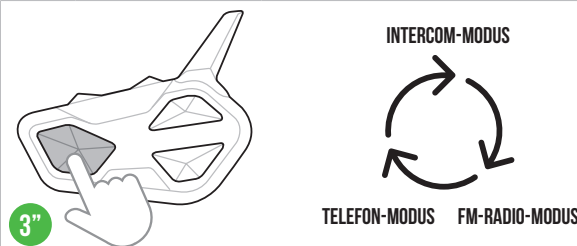

3 Sekunden drücken, um die Betriebsmodi zu ändern oder gedrückt halten, um sie schnell zu durchlaufen

Status Betriebsmodus

Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken von Vol + und Vol - 1 Sekunde lang teilt BT Rush den ausgewählten Modus mit.

Achtung: Um kommunizieren zu können, müssen die Teilnehmer zu derselben Mesh-Gruppe gehören und verschiedene ID aufweisen.



Gruppe Mesh Conference: 10 Personen im Umkreis von 1,4 km.
Gruppe Mesh Dynamic Repeat: 6 Personen auf 3,5 km
Gruppe Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 Personen auf 3,5 km mit Zuweisung eines Secure-Schlüssels für vertrauliche Gespräche.

INTERCOM-MODUS

Die Gruppe Mesh ist als Standard auf Dynamic Repeat gestellt. Für weitere Informationen konsultieren Sie das Handbuch online (www.midlandeuropa.com) oder die Tutorials auf YouTube - Midland World.

AUSWAHL IDENTIFIKATIONS-CODE MESH (ID)

Status: Intercom-Modus


	Zusammen drücken, 1 Mal
	Sprach-ID
	Blinkt
	5 s zum Auswählen der jeweiligen ID (Vol+ drücken, um die ID-Ziffer zu erhöhen und Vol- um sie zu verringern)
	Blinkt
	Bestätigt ID und Gruppe

TAB. 1 - DEN VERSCHIEDENEN GRUPPEN ZUGEORDNETE ID:

GRUPPE	ID	GAST	LED
Mesh Conference	1-10	Unendlich	
Mesh Dynamic Repeat	1-6	Unendlich	
Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Unendlich	

Gast: nur Zuhören

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

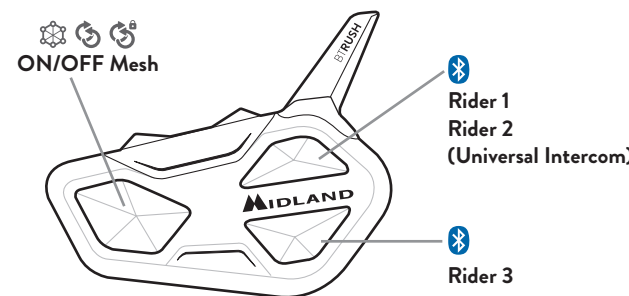

DIE MESH-KOMMUNIKATION ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Status: Intercom-Modus

	1 Mal drücken
	Benachrichtigungston
	Die Farbe der ausgewählten Gruppe blinkt (siehe TAB.1)

MANUELLES ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM

Status: Intercom-Modus

	1 Mal drücken
	Pfeifton
	Blinkt

Hinweis: Zum Kommunizieren mit Rider 1 den Vorgang wiederholen, indem die Taste nach oben betätigt wird.

ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM DURCH SPRACHSIGNAL

Status: in allen Modi

	„Hallo“ sagen
	Benachrichtigungston
	Blinkt
	Nach 40 s Stille wird die Kommunikation geschlossen
	Pfeifton

Hinweis: Die Sprachaktivierung ist nur mit der Taste nach unten verbundener Gegensprechanlage möglich.

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG VON VOX

Status: in allen Modi

	7 Sekunden drücken
	Benachrichtigungston

SHORTCUT: Im Intercom-Modus wird die Musik durch 2-maliges Drücken von Control ein-/ausgeschaltet.

ÖFFNEN/SCHLIESSEN VON UNIVERSAL INTERCOM

Status: Intercom-Modus

	Zum Öffnen oder Schließen von Universal Intercom 3 Sekunden drücken
	Pfeifton
	Blinkt

Hinweis: Verwenden Sie den Sprachbefehl, um das Audio von einem Gerät einer anderen Marke zu öffnen/schließen (für einige Modelle ist es notwendig, den Sprachbefehl 2 Mal zu senden)

VON MESH CONFERENCE AUF MESH DYNAMIC REPEAT WECHSELN

Status: alle Modi

	Zusammen drücken, 3 Sekunden
	Ansage
	Blinkt in der Farbe der ausgewählten Gruppe (siehe TAB. 1), wenn die Mesh-Kommunikation geöffnet ist

SHORTCUT: In den Modi Telefon/FM-Radio wird die Mesh-Kommunikation durch 2-maliges Drücken von Control aktiviert/deaktiviert.

TELEFON-MODUS

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

	Play/Pause
	(Telefon auf Vol+) - Anrufen - Antworten - Beenden - Ablehnen - Lied vorwärts
	(Telefon auf Vol-) - Anrufen - Antworten - Beenden - Ablehnen - Lied zurück

TÄTIGEN EINES ANRUFES

Status: Telefon-Modus

	1 Mal drücken
	Antwort Sprachassistent (Google Assistant, Siri)
	Anweisungen erteilen
	Anrufstart

Hinweis: Wenn Sie ein Telefon mit der Taste Vol- verbunden haben, verwenden Sie die Taste nach unten.

SHORTCUT: In den Modi Telefon/FM-Radio wird das Intercom durch 2-maliges Drücken der Taste nach unten geöffnet/geschlossen.

ENTGEGENNAHME/BEENDEN EINES ANRUFES ABLEHNEN EINES ANRUFES

Status: Telefon-Modus

	1 Mal drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen/zu beenden
	3 s drücken, um einen Anruf abzulehnen

Hinweis: Wenn Sie ein Telefon mit der Taste Vol- verbunden haben, verwenden Sie die Taste nach unten.

MUSIK

Status: Telefon-Modus

	Musik-App auswählen
	1 Mal drücken: Play/Pause
	1 Mal drücken: nächstes Lied
	1 Mal drücken: vorheriges Lied
	3 Sekunden drücken Teilen der Musik mit dem Beifahrer aktivieren/ unterbrechen (mit der Taste nach unten verbunden)

RADIO-MODUS

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

	FM-Radio On/Off
	vorwärts suchen nächster Favorit
	rückwärts suchen vorheriger Favorit

FM-RADIO

Status: Radio-Modus

	1 Mal drücken: Radio ein/aus
	1 Mal drücken: nächste Station suchen
	3 Sekunden drücken: nächster Favorit
	1 Mal drücken: Station rückwärts suchen
	3 Sekunden drücken: vorheriger Favorit