


## Tectalk Training - ATR 430 -- Kurzanleitung --

Ideal für Trainer/-innen und Reit- oder Fahr Schüler/-innen, Tectalk Training unterstützt Euch durch gute Funktionalität, größtmögliche Bewegungsfreiheit und einfache Bedienung.  
Die Geräte sind bereits aufeinander eingestellt, jetzt heißt es nur noch: Anschalten und los geht's!

### ATT 400 (Sendegerät für den/die Trainer/-in)


Zunächst wird der Stecker des Mikrofons oben in die MIC Buchse am Gerät gesteckt. Für eine optimale Sprachübertragung wird das beiliegende Clipmikrofon so nah wie möglich am Mund, z.B. am Hemdkragen befestigt. Der /die Trainer /-in benötigt keinen Ohrhörer, denn der /die Schüler/-in kann nicht zurück sprechen und konzentriert sich so optimal auf den Unterricht. Das Gerät wird nun mit dem seitlichen Schiebeschalter angestellt (On) und schon kann man einfach lossprechen. Die Lautstärkeeinstellung erfolgt am Empfangsgerät, am Sendegerät haben diese Tasten keine Funktion. Am Ende des Trainings oder wenn die Übertragung zwischendurch einmal unterbrochen werden soll, schaltest Du das Gerät per Schiebeschalter einfach aus und kannst genauso einfach wieder mit „On“ fortfahren.

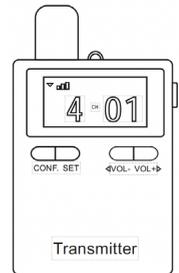

### ATR 430 (drahtloser Headset Empfänger)

Klein, leicht und kabellos - komfortabler geht's nicht.

Schalte Dein ATR 430 an, indem Du 3 Sek. auf die Power Taste auf der Geräteunterseite drückst. Dabei leuchtet die blaue LED alle 3 Sek. blau auf. Zum Ausschalten das Drücken wiederholen wie vorher, solange bis die LED nicht mehr leuchtet. Ein Hinweis: leuchtet die blaue LED dauerhaft und hörst Du nichts mehr, sind die Geräte vermutlich nicht auf den gleichen Kanal eingestellt (siehe weitere *Einstellungen*). Standardmäßig ist die Tastensperre bei den Empfängern aktiviert, um keine Einstellung aus Versehen zu verstellen. Halte die M-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren. Danach kann z.B. die Lautstärke mit den Pfeiltasten Volume „+/-“ auf der Geräteoberseite lauter/leiser gestellt werden. Jetzt hast die Wahl - je nach Ohrform und Tragegefühl kannst Du Dein Trainingsset mit unterschiedlich großen Ohrbügeln oder mit einem Nackenbügel für sicheren Halt aufsetzen (Nackenbügel nach hinten und Gerät immer ans **rechte Ohr**), Helm aufsetzen und den/die Trainer /-in hören.

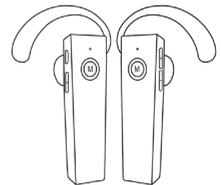

**Hinweis:** Die Öffnung des Lautsprechers muss nach schräg-oben zeigen. Umso punktgenauer der Empfänger im Ohr sitzt, umso klarer hörst Du die Sprachdurchsagen. Möchtest Du den Ohrbügel wechseln, einfach vorsichtig vom Gerät abziehen und anderen Bügel ran klippen.



### Weitere Einstellungen:

Wenn Du den Kanal wechseln möchtest, z.B. weil in Deiner Nähe andere Geräte auf dem gleichen Kanal senden, dann kannst Du manuell den Kanal wechseln. Bitte beachte dazu das Kapitel 4.6 in der Bedienungsanleitung.

Der Sender und das Empfangsgerät müssen auf die gleiche Gruppe eingestellt sein, damit man kommunizieren kann. Möchtest Du weitere Empfänger mit in die Gruppe nehmen bzw. kann Dich ein/-e Schüler/-in nicht hören, kannst Du ganz einfach alle Geräte mit einem Tastendruck aufeinander einstellen (siehe Kapitel 4.5 in der BDA) Die Anzahl der Teilnehmer/-innen ist unbegrenzt.

### Und sonst:

Alle Geräte werden über USB aufgeladen. Die Geräte zeigen den Ladezustand an, bei dem Sendegerät ist die Anzeige im Display. Beim Empfänger blinkt das Gerät rot, wenn es aufgeladen werden muss. Bitte schalte dann die Geräte zum Laden vorher aus.

Die komplette Gesamtanleitung findest du zum Download auf [www.reiterfunk.de](http://www.reiterfunk.de) oder kontaktiere unsere Servicehotline. Du erreichst uns unter Tel. 06103-948166 oder per E-Mail: [service@albrecht-midland.de](mailto:service@albrecht-midland.de)

Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Albrecht Tectalk Training Set.  
Euer Alan Team