

MIDLAND®

MOVING COMMUNICATION

Webcam W199



Bedienungsanleitung / Deutsch
Manual / English


1. Inhaltsverzeichnis

- 1. Inhaltsverzeichnis 2
- 2. Produktübersicht 3
- 3. Installationsanleitung 4
- 4. Technische Daten 5
- 5. Garantie und Informationen zum Recycling 5
 - 5.1. Zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum 5
- 6. EEAG und Recycling 6
- 7. Serviceadresse / Technische Hotline 6



2. Produktübersicht

Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um sich mit den Funktionen der Webcam vertraut zu machen.

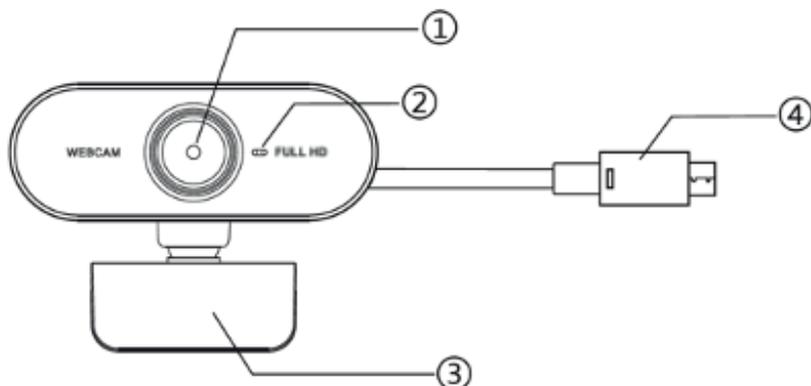


1	Linse / Full HD 1080p (1920 x 1080)
2	integriertes Mikrofon
3	Standfuß / Befestigungsklammer für den Monitor
4	USB 2.0 Anschlusskabel

3. Installationsanleitung

Befestigen Sie die Kamera auf dem Standfuss und richten Sie die Kamera in Ihre Richtung aus.



Befestigen Sie die Halterung der Kamera auf der Oberkante Ihres Monitors in dem Sie den unteren Teil der Halterung gegen die Rückseite des Bildschirmes drücken.

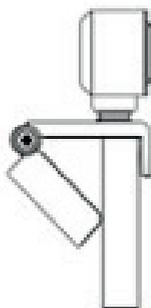

Verbinden Sie die Kamera über das USB 2.0 Kabel mit Ihrem Computer. Warten Sie einen Moment, bis die Kamera von Ihrem Betriebssystem erkannt wurde.

Wenn Ihr Laptop über eine interne Kamera verfügt, überprüfen Sie vor der nächsten Videokonferenz in den Einstellungen, dass Sie die Midland W199 ausgewählt haben.



4. Technische Daten

Treiber	Plug and Play, daher kein Treiber nötig
Foto Format	BMP
Sensor Typ	CMOS
Empfohlener Bildschirmabstand	90cm
USB Kabel Länge	≥ 140cm
Auflösung	1980 x 1080
Verbindung	USB 2.0
Mikrofon	Integriert
Produkt Größe	70mm * 50,7mm * 40mm
Unterstützte Geräte	Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win10, macOS, Linux

5. Garantie und Informationen zum Recycling

Wir sind gesetzlich verpflichtet, jedem Gerät Informationen zur Entsorgung und Garantie beizufügen. Diese Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

5.1. Zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum

Der Hersteller/Händler gibt für dieses Produkt zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie umfasst alle Ausfälle durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist, ausgenommen Abnutzung wie leere Batterien, Kratzer auf dem Display, defekte Gehäuse, defekte Antenne und Defekte aufgrund externer Einflüsse wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Stromversorgung oder die Verwendung ungeeigneter Zubehörteile. Mängel, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

Wenden Sie sich im Fall eines Garantieanspruches bitte an Ihren Händler. Der Händler repariert oder tauscht das Gerät aus oder er leitet es an ein autorisiertes Service-Center weiter.

Sie können sich auch direkt an unseren Service-Partner wenden. Bitte fügen Sie dem Gerät Ihren Kaufbeleg bei und beschreiben Sie die Fehlfunktion so genau wie möglich.

6. EEAG und Recycling



Die europäischen Gesetze verbieten die Entsorgung von alten oder defekten elektrischen oder elektronischen Geräten über den Hausmüll. Zur Entsorgung geben Sie das Gerät zwecks Recycling an eine Sammelstelle in Ihrer Gemeinde. Dieses System wird von der Industrie finanziert und stellt eine umweltgerechte Entsorgung und die Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen sicher.

7. Serviceadresse / Technische Hotline

Schwierigkeiten Ihr neues Gerät in Betrieb zu nehmen? Benötigen Sie Hilfe beim Anschluss oder der Bedienung?

Bitte schicken Sie das neu erworbene Produkt nicht einfach zurück, sondern rufen Sie uns an. Unsere Techniker helfen Ihnen gerne weiter. Hochwertige technische Geräte sind komplex. Kleinere Probleme können in der Regel unkompliziert telefonisch gelöst werden.

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
D-63303 Dreieich

Wenden Sie sich telefonisch an unsere Servicehotline +49 (0) 6103/9481 - 66 (normaler Tarif im deutschen Festnetz) oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

service@albrecht-midland.de

Druckfehler vorbehalten.

© 2021 Alan Electronics GmbH
Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich - Deutschland

MIDLAND[®]

MOVING COMMUNICATION

Webcam W199



Manual / English


1. Table of content

1. Table of content	8
2. Product overview	9
3. Installation	10
4. Technical data.....	11
5. Warranty and Recycling Information	11
6. WEEE and Recycling	11
7. Service Address And Technical Hotline	12



2. Product overview

Please take some time to familiarize yourself with the functions of the webcam.

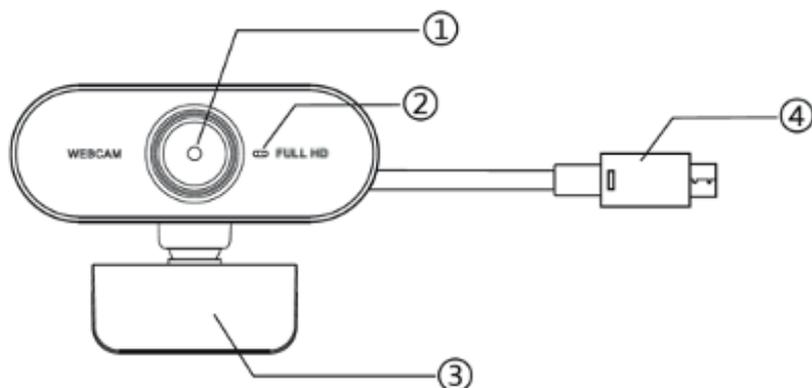

1	Lens / Full HD 1080p (1920 x 1080)
2	integrated microphone
3	stand / mounting bracket for the monitor
4	USB 2.0 connection cable

3. Installation

Attach the camera to the stand and point the camera in your direction.



Attach the camera mount to the top edge of your monitor by pressing the bottom of the mount against the back of the screen.



Connect the camera to your computer using the USB 2.0 cable. Wait a moment for the camera to be recognized by your operating system.

If your laptop has an internal camera, check that you have selected the Midland W199 in the settings before the next video conference.



4. Technical data

Driver	Plug and Play, therefore no driver necessary
Photo Format	BMP
Sensor Type	CMOS
Recommended screen distance	90cm
USB cable length	≥ 140cm
Resolution	1980 x 1080
Connection	USB 2.0
Microphone	Integrated
Product size	70mm * 50.7mm * 40mm
Supported devices	Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win10, macOS, Linux

5. Warranty and Recycling Information

We are legally obliged to include disposal and warranty information. Please find this information on the following pages.

2-Year Warranty from Date of Purchase

The manufacturer/retailer guarantees this product for two years from date of purchase. This warranty includes all malfunctions caused by defective components or incorrect functions within the warranty period excluding wear and tear, such as exhausted batteries, scratches on the display, defective casing, broken antenna and defects due to external effects such as corrosion, over voltage through improper external power supply or the use of unsuitable accessories. Defects due to unintended use are also excluded from the warranty.

Please contact your local dealer for warranty claims. The dealer will repair or exchange the product or forward it to an authorized service center. You can also contact our service partner directly. Please include your proof of purchase with the product and describe the malfunction as clearly as possible.

6. WEEE and Recycling



The European laws do not allow any more the disposal of old or defective electric or electronic devices with the household waste. Return your product to a municipal collection point for recycling to dispose of it. This system is financed by the industry and ensures environmentally responsible disposal and the recycling of valuable raw materials.

7. Service Address and Technical Hotline

Do you have difficulties putting your new webcam into operation? Do you need help with the connection or operation?

Please do not simply return the newly purchased product, but call us. Our technicians will be happy to help you. High-quality technical devices are complex. Minor problems can usually be solved easily by telephone.

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Germany

Contact our service hotline by phone **+49 6103 9481 66** (regular costs for German landline) or e-mail **service@albrecht-midland.de**

Printing errors reserved.

Information in this user manual are subject to change without prior notice.

© 2021 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich