ALBRECHT® Audio

DR 52 BA / CA

Bedienungsanleitung

Deutsch / English / Français / Italiano

ALBRECHT® Audio

Inhalt

1. Sicherheitshinweise 3
2. Design und Tastenbeschreibung 4
3. Erste Schritte 6
4. DAB+ 8
4.1. Scannen nach DAB+-Sendern 8
4.2. Senderliste 8
4.3. Manuelles Einstellen 8
4.4. Senderliste bereinigen 8
4.5. DAB+-Sender speichern 9
4.6. Aufrufen gespeicherter DAB+-Sendestationen 9
4.7. DAB+-Informationsanzeige 9
5. UKW(FM) 10
5.1. Suche nach UKW-Sendern 10
5.2. Suchlauf-Einstellung 10
5.3. Audioeinstellung 10
5.5. Aufrufen gespeicherter UKW-Sendestationen 11
5.6. RDS-Empfang (Radio Data System) 11
6. Hauptmenü und Einstellungen 11
6.1. Equalizer 12
6.2. Hintergrundbeleuchtung 12
6.3. Einstellung von Uhrzeit/Datum 13
6.4. Wecker 14
6.5. Schlafmodus 15
6.6. Zurücksetzen auf Werkseinstellung 16
6.7. System Info 16
6.8. Sprache 16
7. Bluetooth (nur Modell DR 52 BA) 16
8. Problembehebung 17
9. Technische Daten 18
10. Gewährleistungs- /Recyclinginformationen 19
11. Elektroschrottgesetz und Recycling 19
12. CE-Konformitätserklärung- Normen und Vorschriften 20
13. Serviceanschrift 20

1. Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das DR 52 nicht fallen und setzen Sie es keiner Flüssigkeit, Nässe oder Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Schäden am Gerät führen.
- Wenn Sie das DR 52 aus kalter Umgebung in eine warme Umgebung bringen, lassen Sie es sich an die neue Temperatur anpassen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Es könnte sonst zu Kondensationen kommen, die Fehlfunktionen des Geräts hervorrufen können.
- Benutzen Sie das DR 52 nicht in einer staubigen Umgebung. Der Staub könnte die elektronischen Bauteile beschädigen und zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Versuchen Sie nicht, das DR 52 auseinanderzunehmen.
- Benutzen Sie nur das mit dem DR 52 mitgelieferte Netzteil.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an und ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Netzsteckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem DR 52 angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Netzsteckdose übereinstimmt. Eine falsche Spannung zerstört das Gerät.
- Wenn Sie das DR 52 für längere Zeit nicht benutzen trennen Sie es durch Herausziehen des Netzsteckers vom Stromnetz. Dies dient dem Vorbeugen von Bränden.
- Trennen Sie das DR 52 immer vom Netz, wenn Sie es säubern.
- Verwenden Sie keine scharfen oder starken Lösungsmittel für die Säuberung Ihres DR 52. Diese könnten die Oberfläche Ihres Geräts angreifen. Geeignet ist ein trockenes und weiches Tuch, aber wenn das DR 52 stark verschmutzt ist, können Sie es auch mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Vergessen Sie nicht, das Gerät nach der Säuberung zu trocknen.
- Legen Sie das DR 52 in seine Originalverpackung, wenn Sie es transportieren müssen. Bewahren Sie deshalb bitte die

Verpackung auf.

- Ist das Gerät zu entsorgen, so beachten Sie bitte, dass es nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Entsorgen Sie es über eine Annahmestelle für das Recycling von elektrischen Geräten. Setzen Sie sich bezüglich den Recycling-Möglichkeiten mit den örtlichen Behörden oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

2. Design und Tastenbeschreibung

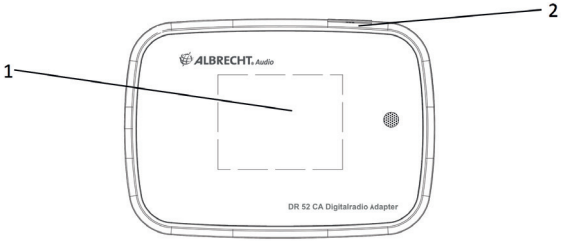

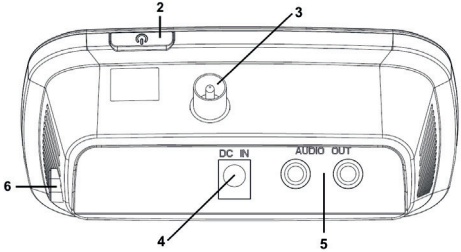

Nr.	Beschreibung	Funktionen
1	TFT-Anzeige	Anzeige
2	Standby-Taste	Standby ein/aus
3	Antennenanschluss	Für die mitgelieferte Wurf-Antenne oder eine externe DAB/UKW-Antenne
4	DC-Eingang	Stromversorgung
5	Audioausgang	Cinch-Buchse L/R für den Audioausgang
6	*Update Buchse*	*(Nur für Fachhändler)*

Setzen Sie 2 AAA-Batterien im Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polung der Batterien, wie im Batteriefach gezeigt.

3. Erste Schritte

Die Verpackung enthält folgende Artikel:
DR 52
Audiokabel Cinch auf Cinch
Audioadapter Cinch auf 3,5 mm-Klinke
Fernbedienung
Netzteil
Wurfantenne
Benutzerhandbuch

- Schließen Sie die mit gelieferte Wurfantenne oder eine externe DAB/FM Antenne, sowie das Netzteil an die Rückseite des DR 52 an und stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

- Die Uhrzeit, das Datum und die Symbole der aktivierten Wecker erscheinen danach auf der Anzeige. Datum und Zeit werden standardmäßig ebenfalls über das Radio (DAB oder UKW) aktualisiert. Wurde die Uhrzeit und das Datum manuell eingestellt, ist das automatische Update deaktiviert. Drücken Sie die Taste ⏻ , um in den Standby-Modus zu wechseln.

- Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, drücken Sie die Taste ⏻ , um den Standby-Modus zu verlassen.

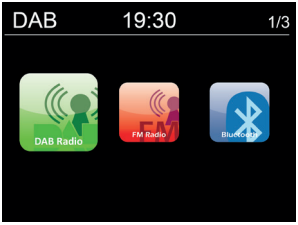

- Wenn Sie das erste Mal in den DAB-Modus wechseln, beginnt das Gerät automatisch mit dem Scannen nach DAB/DAB+-Sendern.

- Durch Drücken der Taste **„Mode“** gelangen Sie in das Hauptmenü und durch Drücken der Taste **„Tuning ▲/▼“** können Sie einen anderen Betriebsmodus (DA oder FM) auswählen.

- In Menüs können sie durch Drücken der Taste **„back“** zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

- Während der Musikwiedergabe können Sie die Lautstärke durch Drücken der Taste **„+/-“** ändern. Durch Drücken der Taste 🔇 können Sie den Ton stummschalten. Danach können Sie durch Drücken der Taste **„+/-“ oder** 🔇 die vorherige Lautstärke wiederherstellen.

4. DAB+

Hinweis: Bevor Sie Radio hören, richten Sie die DAB/FM-Antenne für einen guten Empfang entsprechend aus.
Das Symbol in der oberen rechten Ecke der Anzeige zeigt die Stärke des vom Gerät erkannten DAB/DAB+-Signals an.

4.1. Scannen nach DAB+-Sendern

Automatisches Scannen: Halten Sie die Taste **„OK/Scan“** gedrückt, um einen vollständigen Scan nach allen Sendern durchzuführen. Alternativ können Sie auch mit der Taste **„Menu“** in das Menü wechseln und dort die Funktion „SCAN“ auswählen, die die gleiche Funktionalität besitzt. Alle Sender werden in der Senderliste nach Beenden des Scannens angezeigt.

4.2. Senderliste

Drücken Sie zuerst die Taste **„Menu“** zur Auswahl des Menüs. Wählen Sie danach „Station List“ aus, um sich die bereits gescannten Sender anzeigen zu lassen. Drücken Sie die Taste **„Tuning ▲/▼“** zur Auswahl des Senders, den Sie hören möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

4.3. Manuelles Einstellen

Wenn das Gerät die gewünschte DAB+-Sender nicht gescannt hat, können Sie durch Drücken der Taste **„Tuning ▲/▼“** diese Sender manuell auswählen. Drücken Sie nach Beendigung der Auswahl zur Bestätigung die Taste **„OK“**. Die Frequenz des Senders wird danach in die Senderliste übernommen.

4.4. Senderliste bereinigen

Nutzen Sie diese Funktion, um zwar aufgelistete aber nicht verfügbare Sender zu entfernen. Drücken Sie die Taste

„Menu“, um in das Systemmenü zu wechseln. Drücken Sie zur Auswahl von „Prune invalid“ die Taste **„Tuning ▲/▼“** und wählen Sie danach „Yes“ aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

4.5. DAB+-Sender speichern

Wenn Sie einen DAB+-Sender hören, können Sie diesen speichern, indem Sie entweder so lange ★ drücken bis sie im **Preset speichern** Menü sind, oder zuerst mit der Taste **„Menu“** in das Menü wechseln und danach „**Preset speichern**“ auswählen. Wählen Sie mit der Taste **„Tuning ▲/▼“** den Speicherplatz aus und speichern Sie den Sender danach durch Drücken der Taste **„OK“**.
Alternativ können Sie den gegenwärtig eingestellten Sender auch durch gedrückt halten der entsprechenden Taste **„1“** bis **„10“** speichern. Sie können bis zu 10 Sender im DAB-Modus speichern.

4.6. Aufrufen gespeicherter DAB+-Sendestationen

Drücken Sie ★ um ins **Preset laden** Menü zu gelangen, oder die Taste **„Menu“** und wählen Sie dort „**Preset laden**“ zum Aufrufen der gewünschten abgespeicherten Sender aus. Wählen Sie mit der Taste **„Tuning ▲/▼“** den Speicherplatz aus und rufen Sie den Sender danach durch Drücken der Taste **„OK“** auf.

Einen abgespeicherten Sender können Sie ebenfalls durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste **„1“** bis **„10“** aufrufen.

4.7. DAB+-Informationsanzeige

Hier können Sie sich DAB+-Serviceinformationen anzeigen lassen. Drücken Sie die Taste **„Info“** zur Anzeige von Programminformationen, die Programmart des Senders, die Frequenz, die Signalstärke, die Bitrate, die Codecs, dem Audiotyp, die Kanäle und das Datum.

Wird durch den Sender ein Bild angezeigt, können Sie dieses durch Drücken der Taste **„OK“** auf Vollbildgröße vergrößern. Drücken Sie die Taste erneut, kehrt die Anzeige zum Wiedergabebildschirm zurück.

5. UKW(FM)

Hinweis: Bevor Sie Radio hören, richten Sie die DAB/FM-Antenne für einen guten Empfang entsprechend aus.
Das Symbol in der oberen rechten Ecke der Anzeige zeigt die Stärke des vom Gerät erkannten UKW-Signals an.

5.1. Suche nach UKW-Sendern

Drücken Sie die Taste **„Tuning ▲/▼“** für eine Einstellung in 0,05-MHz-Schritten oder halten Sie die Taste **„OK/Scan“** für die Suche nach dem nächsten UKW-Sender gedrückt.

5.2. Suchlauf-Einstellung

Wählen Sie diese Funktion, um nur Sender mit starkem Signal zu empfangen. Wenn das Radio während der Suche viele Sender mit schwachem Signal findet, wählen Sie „**Starkes Signal**“ aus.

5.3. Audioeinstellung

Wählen Sie diese Funktion, um das UKW-Signal in Mono oder Stereo zu empfangen.

5.4. UKW-Sender speichern

Wenn Sie einen UKW-Sender hören, können Sie diesen speichern, indem Sie entweder so lange ★ drücken bis sie im **Preset speichern** Menü sind, oder zuerst mit der Taste **„Menu“** in das Menü wechseln und danach „**Preset speichern**“ auswählen. Wählen Sie mit der Taste **„Tuning**

▲/▼“ den Speicherplatz aus und speichern Sie den Sender danach durch Drücken der Taste **„OK“**.
Alternativ können Sie den gegenwärtig eingestellten Sender auch durch gedrückt Halten der entsprechenden Taste **„1“** bis **„10“** speichern. Sie können bis zu 10 Sender im UKW-Modus speichern.

5.5. Aufrufen gespeicherter UKW-Sendestationen

Drücken Sie ★ um ins **Preset laden** Menü zu gelangen, oder die Taste **„Menu“** und wählen Sie dort „**Preset laden**“ zum Aufrufen der gewünschten abgespeicherten Sender aus. Wählen Sie mit der Taste **„Tuning ▲/▼“** den Speicherplatz aus und rufen Sie den Sender danach durch Drücken der Taste **„OK“** auf.
Einen abgespeicherten Sender können Sie ebenfalls durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste **„1“** bis **„10“** aufrufen.

5.6. RDS-Empfang (Radio Data System)

Hier können Sie sich die von den UKW-Sendestationen zusätzlich bereitgestellten Informationen anzeigen lassen, wenn diese RDS-kompatibel sind. Drücken Sie die Taste **„Info“**, um sich Programminformationen, den Programmtyp, die Frequenz oder das Datum anzeigen zu lassen, wenn diese verfügbar sind.

6. Hauptmenü und Einstellungen

Sie können jederzeit durch Drücken der Taste **„Menu“** in das Menü wechseln, um Änderungen an den Geräteinstellungen vorzunehmen. Drücken Sie zur Auswahl des Untermenüs die Taste **„Tuning ▲/▼“** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

6.1. Equalizer

Drücken Sie zur Auswahl des Equalizermodus die Taste **„Tuning ▲/▼“**: **Normal, Klassik, Pop, Jazz, Rock, Mittig, Soundtrack oder Nachrichten.**
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

Sie können auch durch Drücken der Taste **„EQ“** in das Equalizer-Menü gelangen.

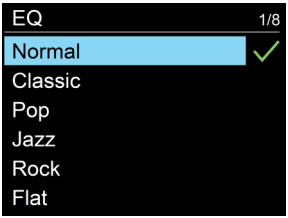

6.2. Hintergrundbeleuchtung

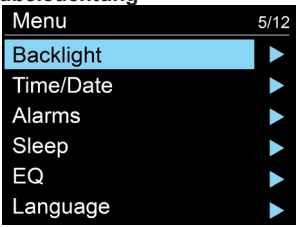

Wählt die Leuchtintensität der Hintergrundbeleuchtung (Hoch/Niedrig/Aus) und den Abschaltzeitpunkt **(Immer An/10/20/30/45/60/90/120/180 s)** aus. Wurde ein Abschaltzeitpunkt eingestellt, wird die Hintergrundbeleuchtung nach Erreichen des Abschaltzeitpunktes automatisch gedimmt, wenn keine

Bedienung innerhalb dieses Zeitraumes erfolgt ist.
Hinweis: Sie können jederzeit durch Drücken der Taste **„Licht“** die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige direkt einstellen.

6.3. Einstellung von Uhrzeit/Datum

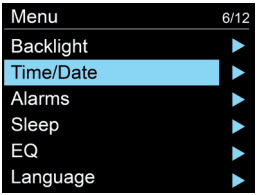

Uhrzeit/Datum einstellen: Die Ziffernstelle für den Tag blinkt und kann nun eingestellt werden. Drücken Sie zur Einstellung des Tages die Taste **„Tuning ▲/▼“** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.
Wiederholen Sie diesen Schritt für die Einstellung des **Monats**, des **Jahres**, der **Stunden** und **Minuten**.

Uhr Darstellung: Wählen Sie aus, ob die Uhr im Standby als anoaloge oder digitale Uhr angezeigt werden soll.

Format einstellen: Ändern Sie die Anzeige der Uhrzeit entweder zum 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format. Drücken Sie zur Auswahl die Taste **„Tuning ▲/▼“** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

Automatische Aktualisierung: Wählen Sie diese Funktion zur automatischen Aktualisierung von Datum und Zeit über das Radio (DAB oder UKW) aus. Drücken Sie zur Auswahl die Taste **„Tuning ▲/▼“** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**. Das Gerät wird beim Empfang eines Signals eines DAB- oder UKW-Senders mit RDS automatisch auf die aktuelle Uhrzeit aktualisiert.
Es steht auch „No Update“ zur Auswahl zur Verfügung.

6.4. Wecker

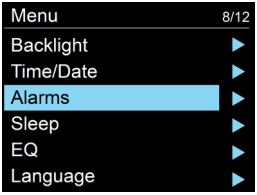

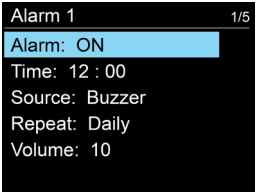

Es stehen Ihnen zwei Wecker zur Verfügung.

Drücken Sie zur Auswahl von **Wecker 1** oder **Wecker 2** die Taste **„Tuning ▲/▼“**. Drücken Sie **„OK“**, um die einzelnen Einstellungen einzugeben.

Wiederholung: Drücken Sie die Taste **„Tuning ▲/▼“**, um einen Weckalarm als **Aus/Täglich/Einmal/Wochenende/ Werktage** zu planen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

Uhrzeit: Die Weckzeit kann analog zur Einstellung der Uhrzeit eingestellt werden. Drücken Sie zur Einstellung der Weckzeit die Taste **„Tuning ▲/▼“** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

Quelle: Stellen Sie hier den Weckton ein **(Summer/DAB/ UKW)**. Drücken Sie zur Auswahl des Modus die Taste **„Tuning ▲/▼“** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

Lautstärke: Drücken Sie zur Einstellung der Lautstärke die Taste **„Tuning ▲/▼“** oder „+/-“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

Drücken Sie zur Beendigung der Einstellungen die Taste **„back“**.

Wurde ein oder beide Wecker eingestellt, erscheint ein Uhrensymbol unten in der Anzeige. Das Uhrensymbol wird auch dann angezeigt, wenn sich die Anzeige im Schlummermodus befindet.

Wenn der Weckton ertönt, können Sie mit der Taste **„Ein/Aus“** den Weckton ausschalten oder mit jeder beliebigen anderen Taste in den Schlummermodus wechseln.
5 Minuten nach Wechseln in den Schlummermodus ertönt der Weckton erneut. Dieser 5-Minuten-Countdown wird im Display angezeigt.
Im Schlummermodus kann die Schlummerzeit durch Drücken der Taste **„Tuning ▲/▼“** auf 5/10/15/30 min geändert werden.
Drücken Sie einfach die Taste **„Ein/Aus“**, wenn Sie den Schlummermodus beenden möchten.

6.5. Schlafmodus

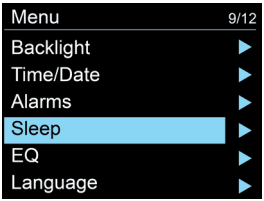

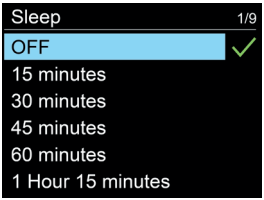

Im Schlafmodus können Sie einstellen, nach welcher Zeit sich das Gerät automatisch ausschlatet. Wählen Sie durch Drücken der Taste **„Tuning ▲/▼“** zwischen den Zeiten 15/30/45/60/75/90/105/120 Minuten für die Aktivierung des Schlafmodus aus oder deaktivieren Sie diese Funktion durch Auswahl von „**Aus**“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

6.6. Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Wählen Sie durch Drücken der Taste **„Tuning ▲/▼“** „**Nein/ Ja**“ aus, um das DR 52 auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.
Nach dem Zurücksetzen wird das System neu gestartet.

Anmerkung: Alle persönlichen Einstellungen (ausgenommen der aktuellen Einstellung der Uhrzeit und des Datums) sowie alle gespeicherten Sender werden durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gelöscht.

6.7. System Info

Rufen Sie diese Funktion zur Anzeige der Firmware-Version Ihres Geräts auf.

6.8. Sprache

Drücken Sie für die Auswahl der gewünschten Sprache die Taste **„Tuning ▲/▼“**:
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Čeština, Nederlands, Dansk, Norsk, Polski, Svenska, Türkçe, Português.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **„OK“**.

7. Bluetooth (nur Modell DR 52 BA)

Wenn Sie den Bluetooth-Modus auswählen, wechselt das Gerät in den Kopplungs-Modus. Aktivieren Sie nun Bluetooth auf Ihrem Smartphone, Tablet-PC oder einem anderen Bluetooth-Gerät und suchen Sie nach „ALBRECHT DR 52 BA“. Nach erfolgreicher Kopplung erscheint auf dem Bildschirm „**verbunden**“ und das Radio beginnt mit der Wiedergabe von Musik von Ihrem Gerät.
Hinweis: Die Bluetooth Reichweite des DR52 BA beträgt ca. 8m.

8. Problembehebung

Problem	Lösung
Das Gerät hängt sich auf	1. Ziehen Sie den Netzstecker für 1 Minute und starten Sie danach das Gerät neu. 2. Wenn der Fehler noch nicht behoben ist, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellung (siehe Kapitel 6.6.) zurück.
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß in der Steckdose steckt. 2. Das Gerät zeigt Fehlfunktionen, wenn es in Bereichen mit starker hochfrequenter Beeinflussung verwendet wird.
Kein Ton.	1. Schalten Sie den Ton ein, falls das Gerät stummgeschaltet wurde. 2. Erhöhen Sie die Lautstärke. 3. Eventuell ist das Audiokabel nicht ordnungsgemäß mit dem System und/ oder dem Lautsprecher verbunden.
Kein Signal im DAB-Modus oder Rauschen im UKW-Modus.	1. Überprüfen/bewegen Sie die Antenne. 2. Stellen Sie das Radio an einem anderen Standort auf.
Der Wecker ertönt nicht.	3. Als Audioquelle des Weckers wurde ein Sender ohne Signal eingestellt. Wechseln Sie die Audioquelle für den Wecker oder schauen Sie unter der Lösung zu „Kein Signal im DAB-Modus oder Rauschen im UKW-Modus“ nach.

9. Technische Daten

Modellname	DR 52
Beschreibung	DAB/DAB+/UKW-Adapter
Anzeige	2,4" TFT-Farbanzeige
UKW	87,5 bis 108,0 MHz, unterstützt RDS
DAB/DAB+	Band III (174,928 – 239,200 MHz)
Sendefrequenz	Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz; 1 mW
Netzteil	5.0 V / 1.0 A / 5.0 W
Anschlüsse	DC-IN (Netzversorgung) Audioausgang (2 x Cinch L/R)
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	<1.0 W
Betriebstemperatur	0 °C – 35 °C
Abmessungen	125 mm (L) x 56 mm (H) x 85 mm (B)
Gewicht	225 g

Netzteil:

Hersteller	Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co. Ltd
Adresse	Building 8,Hongye Industrial Park,Lezhujiao,Huangmabu Community, Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen,Guangdong,China
Typ	SAW12D-050-1000G
Eingang	100 – 240V ~ AC, 50/60Hz, 0.3 A
Ausgang	DC 5.0 V ⎓ 1 A 5.0 W ⊖-⊙-⊕
Effizienz	80.08%
Leerlaufstromverbrauch	with no load: 0.09 W
Sicherheitsklasse	II

10. Gewährleistungs- /Recyclinginformationen

Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum
Der Verkäufer dieses Geräts gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren nach Kaufdatum des Geräts. Diese Gewährleistung umfasst alle Fehler, die durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen, wie z.B. verbrauchte Akkus, Kratzer im Display, Gehäuse-defekte, gebrochene Antennenkabel, sowie Defekte durch äußere Einwirkung, wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs. Ebenso sind Fehler von der Gewährleistung ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Gerät beruhen.
Bitte wenden Sie sich bei Gewährleistungsansprüchen zunächst unmittelbar an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder auch gleich an unseren Servicepartner. Der Händler wird Ihr Gerät entweder reparieren oder austauschen, oder er wird Ihnen eine für das Gerät spezialisierte Serviceadresse nennen.
Falls Sie Ihr Gerät einschicken, vergessen Sie Ihre Kaufquittung als Nachweis über das Kaufdatum nicht und beschreiben Sie bitte den aufgetretenen Fehler möglichst genau.

11. Elektroschrottgesetz und Recycling

Europäische Gesetze verbieten das Entsorgen von defekten oder nicht mehr brauchbaren Geräten über den Hausmüll. Sollten Sie eines Tages Ihr Gerät entsorgen wollen, dann geben Sie es bitte nur bei den überall eingerichteten kommunalen Sammelstellen zum Recycling ab. Dieses Sammelsystem wird von der Industrie finanziert und sichert auch die umweltgerechte Entsorgung und das Recycling wertvoller Rohstoffe.

12. CE-Konformitätserklärung- Normen und Vorschriften

Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass der Funkanlagentyp DR 52 BA und DR 52 CA der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www-alan-electronics.de/download.aspx

13. Serviceanschrift

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
D-63303 Dreieich

Die Servicehotline ist unter **06103 / 9481 - 66** (reguläre Festnetzpreise) bzw. per e-mail unter
service@albrecht-midland.de erreichbar.

Bevor Sie bei einem Problem ein vermeintlich defektes Gerät zurückschicken, können Sie Zeit und Versandkosten sparen, indem Sie zunächst ein paar einfache Tests (siehe Kapitel 7 Problembehebung) durchführen, oder lassen Sie sich per Hotline helfen.

Druckfehler vorbehalten.
Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Ankündigung geändert werden.

© 2021 Alan Electronics GmbH, Daimlerstraße 1g,
63303 Dreieich, Germany

ALBRECHT® Audio

DR 52 BA / CA

Manual

English

ALBRECHT® Audio

Content

1. Safety Precautions 23
2. Appearance and Key Descriptions 24
3. Getting Started 25
4. DAB 27
4.1. Scanning for DAB+ stations 27
4.2. Station List..... 27
4.3. Manual Tune 27
4.4. Prune Invaild..... 28
4.5. Preset the DAB+ stations 28
4.6. Recall the preset DAB+ stations..... 28
4.7. DAB+ information Display 28
5. FM 29
5.1. Scanning for FM stations..... 29
5.2. Scan setting..... 29
5.3. Audio setting..... 29
5.4. Preset the FM stations..... 29
5.5. Recall the preset FM stations..... 29
5.6. RDS (Radio Data System) Receiption 30
6. Main Menu and Settings..... 30
6.1. Equalizer..... 30
6.2. Backlight..... 31
6.3. Setting Time/Date 31
6.4. Alarms..... 32
6.5. Sleep 33
6.6. Factory Reset 34
6.7. System Info..... 34
6.8. Language 34
7. Bluetooth (only model DR 52 BA)..... 34
8. Troubleshooting..... 35
9. Specifications 36
10. Warranty and Recycling Information 37
11. CE Declaration of Conformity 37
12. Service Address 38

1. Safety Precautions

• Do not drop the DR 52 and do not expose it to liquid, moisture or humidity. These might lead to damage to the device.
• If the DR 52 is moved from a cold environment into a warmer one, do let it adapt to the new temperature before operating the device. Otherwise it might lead to condensation and cause malfunctions in the device.
• Do not use the DR 52 in a dusty environment as dust can damage the interior electronic components and lead to malfunctions in the device.
• Do not attempt to disassemble the DR 52.
• Only use the power adaptor delivered with the DR 52.
• Never touch the power plug with wet hands and never pull on the power cable when pulling the plug out of the power socket.
• Make sure the electrical voltage specified on the DR 52 and its power plug is corresponding to the voltage of the power socket. Incorrect voltage will destroy the device.
• If the DR 52 is not used for a long period of time, disconnect it from the power supply by unplugging the power plug. This is to avoid the risk of fire.
• Always power off the DR 52 when cleaning it.
• Never use any harsh or strong solvents to clean the
DR 52 since these may damage the surface of the device. Dry, soft cloth is appropriate; however, if the DR 52 is extremely dirty, it may be wiped off with a slightly moist cloth. Make sure the device is dried off after cleaning.
• When you have to ship the DR 52, store it in its original package. Save the package for this purpose.
• If you have to dispose the device in the future, note that it should not be disposed with household waste. Bring it to a reception point for the recycling of electrical devices. Consult your local authority or retailer for recycling advice.

2. Appearance and Key Descriptions

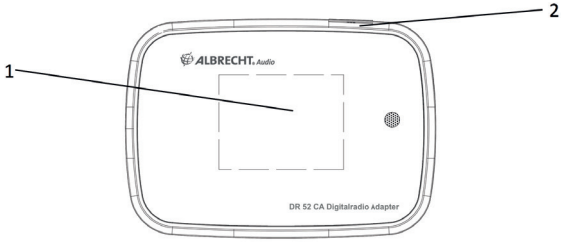

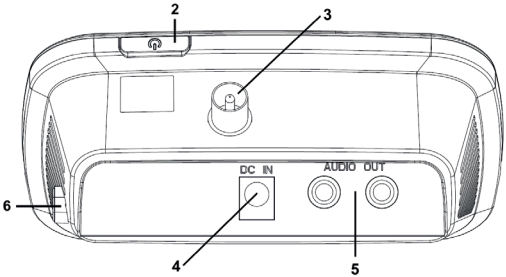

No.	Desription	Functions
1	TFT screen	Display
2	Standby button	Standby on/off
3	Antenna connector	For the supplied cable antenna or an external DAB / FM antenna
4	DC In	Power supply
5	Audio Out	RCA L/R jacks for audio out
6	*Update port*	*(only for service companies)*

Install two AAA batteries into the battery compartment. Take care to insert it with proper polar sign as indicated inside the compartment.

English

3. Getting Started

The packaging box contains the following items:
DR 52
RCA to RCA audio cable
RCA to 3.5mm audio adaptor
Remote control
Cable antenna
Power adaptor
User manual

• Connect the supplied cable antenna or an external DAB/FM antenna, as well as the power adaptor to the back of the DR 52 and plug it into a power socket.

• The time, date and any active alarm icon are then displayed on the screen. The time and date are also updated automatically from radio (DAB or FM) by default. If time and date are set manually, auto update will then be disabled. Press ⏻ to turn the device to standby mode.

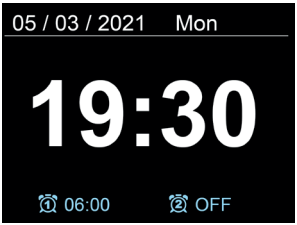

• During standby mode, press ⏻ to turn the device to operation mode.

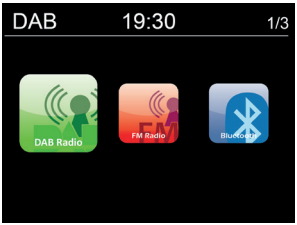

• If it is the first time you enter the DAB mode, the device will automatically scan for DAB/DAB+ stations.

• Press **„Mode“** to go to the main menu, press **„Tuning ▲/▼“** to select different operation modes (DAB or FM).

• In any menu, press **„back“** to go to the previous screen.

• When music is playing, press **„+ / -“** to adjust the volume. Press 🔇 to mute the sound, then press **„+ / -“ or** 🔇 to resume the volume.

4. DAB

Note: Before listening to the radio, ensure that the DAB/FM Antenna is adjusted in a proper direction.
The icon on the top right corner of the display shows the strength of the DAB/DAB+ signal detected by the device.

4.1. Scanning for DAB+ stations

Auto scanning: Press and hold **„OK/Scan“** to run full scan of all stations. Alternatively, press **„Menu“** to enter the menu where you can select „SCAN“ to run the same operation. All stations are shown in the Station List after scanning.

4.2. Station List

Press **„Menu“** to enter the menu, then select „Station List“ to view the list of stations already scanned. Press **„Tuning ▲/▼“** to select the station you want to listen and press **„OK“** to confirm.

4.3. Manual Tune

If the device cannot receive the DAB+ station you are loOKing for, press **„Tuning ▲/▼“** to select station frequency manually. Once selected, press **„OK“** to confirm and the station frequency will be put on the station list.

4.4. Prune Invaild

Enter to remove the stations that are listed but not available. Press **„Menu“** to go to system menu. Press **„Tuning ▲/▼“** to „Prune Invalid“ and then choose „Yes“. Press **„OK“** to confirm.

4.5. Preset the DAB+ stations

While listening to a DAB+ station, long press ★ until the „Preset Store“ Menu opens, or press **„Menu“** to go to the menu, then select „Preset Store“ to save the current station. Press **„Tuning ▲/▼“** to choose the number and then press **„OK“** to store the station.

Alternatively the current station can be stored to a preset by pressing and holding **„1“** to **„10“** respectively. Up to 10 presets can be stored in DAB mode.

4.6. Recall the preset DAB+ stations

Short press ★ to go to the „Preset Recall“ Menu, or press **„Menu“** to go to system menu, then select „Preset Recall“ to recall the desired preset station. Press **„Tuning ▲/▼“** to choose the number and then press **„OK“** to recall the station.

A preset can also be recalled by pressing its corresponding **„1“** to **„10“** key.

4.7. DAB+ information Display

You can view the DAB+ service information. Press **„Info“** to view the programme information, the programme type of the station, the frequency, signal strength, bit rate, codec, audio type, channels, the date.

If there is a picture shown for the station, you can press **„OK“** to enlarge the picture to full screen. Press it again, the display will go back to the playing screen.

5. FM

Note: Before listening to the radio, ensure that the antenna is adjusted in a proper direction.

The icon on the top right corner of the display shows the strength of the FM signal detected by the device.

English

5.1. Scanning for FM stations

Press **„Tuning ▲/▼“** to tune with 0.05MHz per step or press and hold **„OK/Scan“** to search for the next FM station.

5.2. Scan setting

Set to receive strong signal stations only. If the radio scans and receives many poor signal stations, set to „**Strong Stations“**.

5.3. Audio setting

Set to receive the FM signal in mono or stereo.

5.4. Preset the FM stations

While listening to a FM station, long press ★ until the „Preset Store“ Menu opens, or press **„Menu“** to go to the menu, then select „Preset Store“ to save the current station. Press **„Tuning ▲/▼“** to choose the number and then press **„OK“** to store the station.

Alternatively the current station can be stored to a preset by pressing and holding **„1“** to **„10“** respectively. Up to 10 presets can be stored in FM mode.

5.5. Recall the preset FM stations

Short press ★ to go to the „Preset Recall“ Menu, or press **„Menu“** to go to system menu, then select „Preset Recall“ to recall the desired preset station. Press **„Tuning ▲/▼“** to choose

the number and then press **„OK“** to recall the station.

A preset can also be recalled by pressing its corresponding **„1“** to **„10“** key.

English

5.6. RDS (Radio Data System) Receiption

You can view the information of FM stations which broadcast added data compatible with RDS. Press **„Info“** to view the programme information, the programme type, frequency or the date if available.

6. Main Menu and Settings

At any operation mode, press **„Menu“** to enter the system menu in order to change the device configurations. Press **„Tuning ▲/▼“** to select the submenu and then press **„OK“** to confirm.

6.1. Equalizer

Press **„Tuning ▲/▼“** to choose EQ: Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie or News.
Press **„OK“** to confirm.

You can press **„EQ“** to enter the equalizer menu.

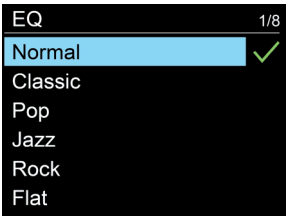

6.2. Backlight

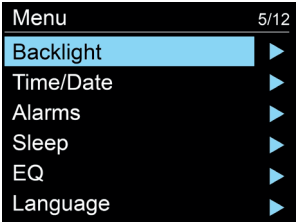

Select illuminated level of backlight (High/ Medium/ Low) and the duration of timeout (Always On/ 10/ 20/ 30/ 45/ 60/ 90/ 120/ 180 sec). With setting the timeout, the backlight will automatically change to dim if the device is not operated for the set amount of time.
Note: You can also press the **„Light“** button anytime to adjust the backlight of the screen directly.

6.3. Setting Time/Date

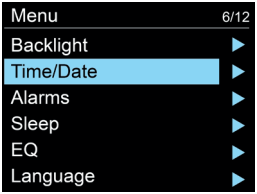

Set Time/Date: The Day digits will flash and are ready for setting. Press **„Tuning ▲/▼“** to adjust the day and press **„OK“** to confirm.
Repeat this process to set the **Month**, **Year**, **Hours** and **Minutes**.

Set Format: Change the display of time to 12-hour mode or 24-hour mode. Press **„Tuning ▲/▼“** to adjust and press **„OK“** to confirm.

Clock Style: Select the standby clock to be displayed as digital or analog

Auto update: Select to update time and date automatically from Radio (DAB or FM). Press **„Tuning ▲/▼“** to adjust and press **„OK“** to confirm. The device will automatically be updated to the current time when receiving a signal from a DAB station or FM station with RDS.
„No Update“ is also available for selection.

6.4. Alarms

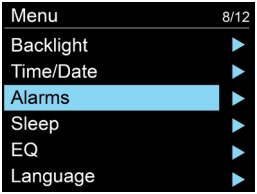

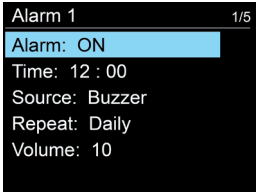

There are two alarms available.
Press **„Tuning ▲/▼“** to choose setting up Alarm 1 or Alarm 2. Press **„OK“** to enter the detailed settings.

Repeat: Press **„Tuning ▲/▼“** to schedule the alarm to Off/ Daily/ Once/ Weekend/ Weekday, press **„OK“** to confirm.

Alarm Time: The alarm time can be set with the same procedure as setting the clock. Press **„Tuning ▲/▼“** to set the alarm time and press **„OK“** to confirm.

Source: Set the alarm sound (Buzzer/DAB/FM). Press **„Tuning ▲/▼“** to select the mode and press **„OK“** to confirm.

Volume: Press **„Tuning ▲/▼“** or **„+ / -“** to adjust the volume and press **„OK“** to confirm.
Press **„back“** to complete the setting.

When the alarm is set and saved, a clock icon will appear at the bottom of the display. The clock icon is also displayed on the screen at standby mode.

When alarm is ON, press **„On/Off“** to stop the alarm or press any other key to enter snooze mode.
The device will alarm again in 5 minutes after entering snooze mode. The 5-minute countdown will appear on the display.
In snooze mode, the snooze time can be changed to 5/10/15/30 by press **„Tuning ▲/▼“**.
To turn snooze off, simply press **„On/Off“**.

6.5. Sleep

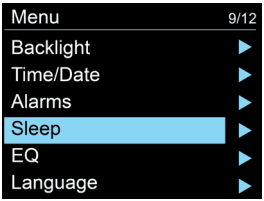

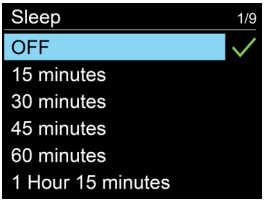

Press **„Tuning ▲/▼“** to select the sleep time of 15/ 30/ 45/ 60/ 75/ 90/ 105/ 120 minutes or set the sleep time to „Off“. Press **„OK“** to confirm.

6.6. Factory Reset

Press **„Tuning ▲/▼“** to select „Yes/No“ to reset the DR 52 to the factory default settings. Press **„OK“** to confirm.
The system will then restart after reset.

Note: all customised settings (except current time/date setting) and stored preset stations will be erased after factory reset.

6.7. System Info

Enter to view the version of firmware of the system.

6.8. Language

Press **„Tuning ▲/▼“** to select the desired language:
English, Dansk, Suomi, Deutsch, Norsk, Dutch, French, Italian, Polish, Portugese, Spanish, Swedish, Turkish.

7. Bluetooth (only model DR 52 BA)

When you select the Bluetooth mode, the device is entering the pairing mode. Turn on your smartphone/tablet/other Bluetooth device to search for the adapter. The Bluetooth pairing name of the radio adapter is „ALBRECHT DR 52 BA“. If pairing is successful, the screen will show „Connected“ and the device will start playing music from your device.
Once the adapter has connected to a Bluetooth device, it will automatically search to reconnect this Bluetooth device next time when they are in operating range.
Note: The DR 52 BA supports to receive Bluetooth signals within 8 metres.

8. Troubleshooting

Error	Solution
The device freezes	1. Disconnect the power plug for 1 minute, then restart the device. 2. If the error has not yet been resolved, reset the unit to the factory setting (see chapter 6.6.).
The device does not switch on.	1. Check if the power adaptor is connected properly with the power supply. 2. The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. Try to use the product in another location
No sound.	1. Turn on the sound as it may be muted. 2. Increase the volume. 3. The audio cable to the speaker system may not be connected properly.
No signal in DAB or hiss in FM mode.	1. Check/move the antenna. 2. Move the radio to another location.
Alarm doesn't work.	1. Switch on the alarm. 2. The volume may not be properly set, refer to the solutions of "No sound". 3. The source of alarm was set to a station without signal. Change the source of alarm or refer to "No signal in DAB or hiss in FM mode"
No action from remote control	1. Low battery. Replace the battery.

9. Specifications

Model name	DR 52
Description	DAB/DAB+ and FM adaptor
Display	2.4“ TFT Color Display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	Band III (174.928 – 239.200 MHz)
Transmission frequencies	Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz; 1 mW
Power adaptor	5.0 V / 1 A / 5.0 W
Connections	DC IN (power supply) Audio out (2 x RCA L/R)
Standby mode power	< 1.0 W
Operating temparture	0° C - 35° C
Dimensions	125 mm(L) x 56 mm(H) x 85 mm(D)
Weight	225 g

Power Adapter:

Manufacturer	Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co. Ltd
Address	Building 8,Hongye Industrial Park,Lezhujiao,Huangmabu Community, Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen,Guang dong,China
Type	SAW12D-050-1000G
Input	100 – 240V ~ AC, 50/60Hz, 0.3 A
Output	DC 5.0 V ⎓ 1 A 5.0 W
Efficiency	80.08%
power consume	with no load: 0.09 W
Safety Class	II

10. Warranty and Recycling Information

We are legally obliged to include disposal and warranty information as well as EU declaration of conformity with the use instructions in different countries for every unit. Please find this information on the following pages.

English

2-Year Warranty From Date Of Purchase

The manufacturer/retailer guarantees this product for two years from date of purchase. This warranty includes all malfunctions caused by defective components or incorrect functions within the warranty period excluding wear and tear, such as exhausted batteries, scratches on the display, defective casing, broken antenna cable and defects due to external effects such as corrosion, over voltage through improper external power supply or the use of unsuitable accessories. Defects due to unintended use are also excluded from the warranty.
Please contact your local dealer for warranty claims. The dealer will repair or exchange the product or forward it to an authorized service center.
You can also contact our service partner directly. Please include your proof of purchase with the product and describe the malfunction as clearly as possible.

11. CE Declaration of Conformity

Standards and Regulations

Hereby, Alan Electronics GmbH declares that the radio equipment type DR 52 BA and DR 52 BA is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.alan-electronics.de/download.aspx

WEEE and Recycling
The European laws do not allow any more the disposal of old or defective electric or electronic devices with the household waste. Return your product to a municipal collection point for recycling to dispose of it. This system is financed by the industry and ensures environmentally responsible disposal and the recycling of valuable raw materials.

12. Service Address

And Technical Hotline (for units sold in Germany)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
D-63303 Dreieich
Germany

Contact our service hotline by phone +49 (0) 6103 / 9481 - 66 (regular costs for German fixed network) or e-mail at service@albrecht-midland.de

Before returning the product, check the chapter “Troubleshooting” for some easy steps and tests or contact our hotline.

Printing errors reserved.
Information in this user manual are subject to change without prior notice.

© 2021 Alan Electronics GmbH
Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich

ALBRECHT® Audio

DR 52 BA / CA

Guide d'utilisation

Français

ALBRECHT® Audio

Sommaire

1. Précautions de sécurité 41
2. Présentation de la radio..... 42
3. Mise en route..... 44
4. DAB 45
4.1. Rechercher les stations DAB+ 46
4.2. Liste des stations..... 46
4.3. Recherche manuelle..... 46
4.4. Suppression des stations inaccessibles..... 46
4.5. Présélection d'une station numérique 46
4.6. Écoute d'une station numérique présélectionnée..... 47
4.7. Affichage d'informations numériques 47
5. FM radio 48
5.1. Recherche de stations FM..... 48
5.2. Réglage de la recherche 48
5.3. Paramètres audio 48
5.4. Présélection d'une station FM 48
5.5. Écoute d'une station FM présélectionnée 49
5.6. Réception RDS (Radio Data System) 49
6. Menu princip al et réglages 50
6.1. Égaliseur..... 50
6.2. Rétroéclairage 50
6.3. Configuration de la date et de l'heure 51
6.4. Fonction réveil 52
6.5. Arrêt automatique 53
6.6. Réinitialisation 54
6.7. System Info..... 54
6.8. Langue 54
7. Bluetooth (uniquement le modèle DR 52 BA)..... 54
8. Guide de dépannage..... 55
9. Spécifications 56
10. Information importante..... 57

1. Précautions de sécurité

- Evitez d'exposer le DR 52 à des chutes, du liquide et à l'humidité. Ces négligences risquent de provoquer des dommages à votre radio.
- Si le DR 52 est déplacé d'un environnement froid à un autre chaud, il faut le laisser s'adapter à la nouvelle température avant de l'utiliser. Autrement, de la condensation peut se former et entraîner le dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas le DR 52 dans un environnement poussiéreux car la poussière peut endommager les composants électroniques internes et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne tentez pas de démonter le DR 52.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur livré avec le DR 52 BA.
- Ne touchez jamais la prise du cordon d'alimentation avec des mains humides et ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation même pour le débrancher de la prise secteur.
- Assurez-vous que la tension électrique indiquée sur le DR 52 et son cordon d'alimentation correspond à la tension de la prise de courant. Une tension inadaptée risque d'endommager la radio.
- Il faut débrancher le DR 52 du courant s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période. Cette précaution peut vous éviter des débuts d'incendie.
- Il faut débrancher le DR 52 du courant avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais de solvants forts pour nettoyer le DR 52 BA car ils peuvent endommager la surface de l'appareil. Le sécher avec un chiffon sec et doux, mais si le DR 52 est très sale, il faut utiliser un chiffon légèrement humide pour le nettoyer. Vérifiez que l'appareil radio est complètement sec avant de le brancher.
- Si vous devez expédier le DR 52, placez-le dans son

emballage d'origine. Pour cela, conservez-le.

- Pour vous débarrasser de votre radio, ne la jetez surtout pas avec vos ordures ménagères. mais déposez-la auprès d'un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques. Renseignez-vous auprès de vos autorités municipales ou auprès de votre revendeur.

2. Présentation de la radio

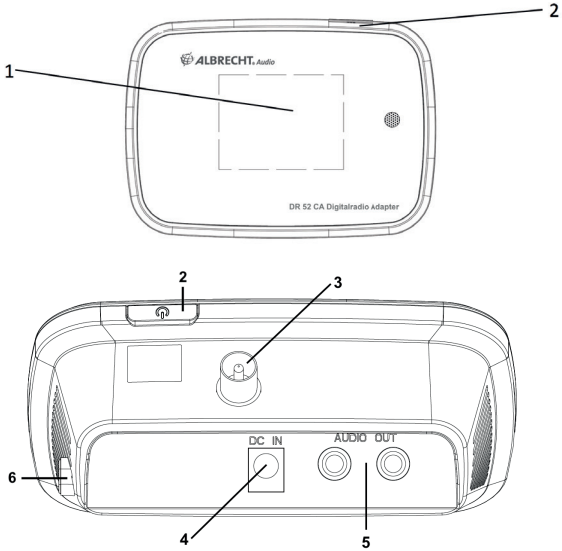

N°	Description	Fonctions
1	Écran TFT	Affichage
2	Touche Veille	Mise en marche/veille
3	Connecteur d‘antenne	Pour l‘antenne de câble incluse ou une antenne externe DAB / FM
4	Entrée alimentation courant continu (DC IN)	Alimentation électrique
5	Sortie audio	Prise RCA G/D pour sortie audio
6	Mise à jour du port	pour les entreprises de services

Installez deux piles AAA dans le compartiment à piles. Prenez soin de les installer conformément à l’intérieur du compartiment.

3. Mise en route

Vérifiez que la boîte qui vous a été remise contient les éléments suivants :
DR 52
Câble audio RCA vers RCA
Adaptateur audio RCA vers 3,5 mm
Télécommande
Antenne câble
Adaptateur d'alimentation électrique
Guide d'utilisation

Français

- Branchez l'antenne du câble inclus ou une antenne DAB / FM externe, ainsi que l'adaptateur secteur à l'arrière du DR 52 et branchez-le dans une prise de courant.
- Branchez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation électrique à l'arrière de la radio DR 52 et branchez l'autre extrémité dans une prise secteur.
- L'heure actuelle, la date d'aujourd'hui et l'icône du réveil qui est actif, le cas échéant, s'affichent sur l'écran. L'heure et la date sont aussi mises à jour automatiquement par défaut depuis la radio (DAB ou FM). Vous pouvez les ajuster manuellement, ce qui aura pour effet de désactiver alors la mise à jour automatique. Appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil en veille.

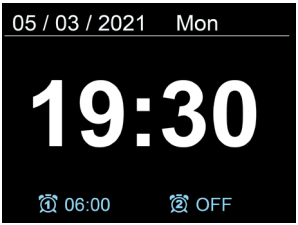

- Quand l'appareil est en veille, appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil en marche.

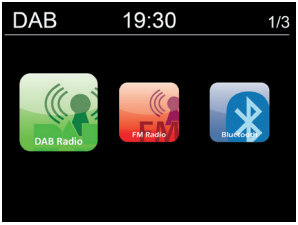

- Si c'est la première fois que vous entrez en mode DAB, l'appareil effectuera une recherche automatique des stations DAB/DAB+.

- Appuyez sur **« Mode »** pour entrer dans le menu principal, appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour choisir parmi les différents modes d'utilisation (DAB ou FM)

- Dans le menu appuyez sur **« back »** pour retourner à l'écran précédent.

- Lorsque de la musique est jouée, appuyez sur **« +/- »** pour régler le volume. Appuyez sur 🔇 pour couper le son, puis appuyez sur **« +/- » ou** 🔇 pour restaurer le volume sonore.

4. DAB

Remarque : Avant d'utiliser la radio, assurez-vous que l'antenne DAB/FM est correctement orientée.
L'icône affichée en haut et à droite sur l'écran indique la force du signal de la station DAB/DAB+ qui est captée.

4.1. Rechercher les stations DAB+

Recherche automatique: Appuyez et maintenez sur **«OK/ Scan»** pour lancer une recherche complète de toutes les stations. Vous pouvez aussi appuyer sur **« Menu »** pour entrer dans le menu, dans lequel vous pouvez sélectionner « SCAN » pour effectuer la même opération. Toutes les stations trouvées sont affichées dans la liste des stations.

4.2. Liste des stations

Appuyez sur **« Menu »** pour entrer dans le menu, puis sélectionnez « Station List » pour consulter la liste des stations déjà trouvées. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour sélectionner la station que vous voulez écouter, puis appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

4.3. Recherche manuelle

Si la radio ne peut pas recevoir la station DAB+ que vous cherchez, appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour sélectionner manuellement la fréquence de la station. Une fois sélectionnée, appuyez sur **« ok »** pour confirmer, et la fréquence de la station sera ajoutée à la liste des stations.

4.4. Suppression des stations inaccessibles

choisissez cette option pour retirer de la liste les stations qui ne sont plus accessibles. Appuyez sur **« Menu »** pour entrer dans le menu système. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** jusqu'à sélectionner l'option « Prune Invalid », puis choisissez « Yes ». Appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

4.5. Présélection d'une station numérique

Pendant l'écoute d'une station numérique, appuyez sur ★ jusqu'à ce que le menu **«Preset Store»** s'ouvre ou appuyez sur **« Menu »** pour aller dans le menu, puis sélectionnez

« Preset Store » pour enregistrer la station courante. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour choisir le numéro puis appuyez sur **« ok »** pour enregistrer la station.

Vous pouvez aussi enregistrer la station courante en appuyant longuement sur les touches de **« 1 »** à **« 10 »**. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 10 stations numériques.

4.6. Écoute d'une station numérique présélectionnée

Appuyez sur ★ pour accéder au menu **«Preset Recall»** ou appuyez sur **« Menu »** pour aller dans le menu système, puis sélectionnez « Preset Recall » pour charger la station présélectionnée désirée. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour choisir le numéro puis appuyez sur **« ok »** pour charger la station.

Une station présélectionnée peut aussi être chargée en appuyant sur la touche correspondante parmi les touches **« 1 »** à **« 10 »**.

4.7. Affichage d'informations numériques

Vous pouvez afficher diverses informations sur la diffusion numérique actuelle. Appuyez sur la touche **« Info »** pour accéder à des informations sur l'émission diffusée actuellement et connaître le type d'émission de la station, la fréquence, la force du signal, le débit binaire, le codeur/décodeur (codec), le type audio, les canaux et la date.
Si une image est disponible pour la station, vous pouvez appuyer sur **« ok »** pour agrandir l'image en plein écran. Réappuyez sur ce même bouton pour revenir à la page-écran de lecture.

5. FM radio

Remarque : Avant d'utiliser la radio, assurez-vous que l'antenne est correctement orientée.

L'icône affichée en haut et à droite sur l'écran indique la force du signal de la station FM qui est captée.

5.1. Recherche de stations FM

Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour régler la fréquence par pas de 0,05 MHz, ou appuyez et maintenez sur **« OK/Scan »** pour chercher la station suivante.

5.2. Réglage de la recherche

Réglage pour ne recevoir que les stations à fort signal. Choisissez la valeur « Stations fortes » si votre radio détecte et reçoit trop de stations avec un signal faible.

5.3. Paramètres audio

Réglage pour recevoir le signal FM en mono ou stéréo.

5.4. Présélection d'une station FM

Pendant l'écoute d'une station FM, appuyez sur ★ jusqu'à ce que le menu **«Preset Store»** s'ouvre ou appuyez sur **« Menu »** pour aller dans le menu, puis sélectionnez « Preset Store » pour enregistrer la station courante. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour choisir le numéro puis appuyez sur **« ok »** pour enregistrer la station.

Vous pouvez aussi enregistrer la station courante en appuyant longuement sur les touches de **« 1 »** à **« 10 »**. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 10 stations FM.

5.5. Écoute d’une station FM présélectionnée

Appuyez sur ★ pour accéder au menu **«Preset Recall»** ou appuyez sur **« Menu »** pour aller dans le menu, puis sélectionnez « Preset Recall » pour charger la station présélectionnée désirée. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour choisir le numéro puis appuyez sur **« ok »** pour charger la station.

Une station présélectionnée peut aussi être chargée en appuyant sur la touche correspondante parmi les touches **« 1 »** à **« 10 »**.

5.6. Réception RDS (Radio Data System)

Vous pouvez afficher les informations diffusées par les stations FM via un système RDS. Appuyez sur **« Info »** pour consulter les informations du programme, le type du programme, la fréquence ou la date, si disponibles.

6. Menu princip al et réglages

Dans n'importe lequel des modes d'utilisation, appuyez sur **« Menu »** pour entrer dans le menu système afin de modifier la configuration de l'appareil. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

6.1. Égaliseur

Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour choisir parmi les valeurs d'égaliseur : Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie ou News.
Appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

Vous pouvez appuyer sur **« EQ »** pour entrer dans le menu d'égaliseur.

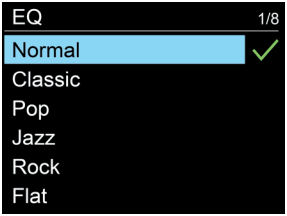

6.2. Rétroéclairage

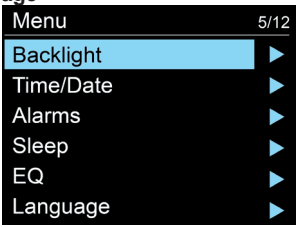

Sélectionnez le niveau lumineux du rétroéclairage (Élevé/Moyen/Faible) et la durée de temporisation (Toujours allumé/10/20/30/45/60/90/120/180 s). Quand une temporisation est sélectionnée, le rétroéclairage s'affaiblit automatiquement si l'appareil n'est pas utilisé pendant la durée définie.
Remarque : Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **« Light »** à tout moment pour régler directement le rétroéclairage de l'écran.

6.3. Configuration de la date et de l'heure

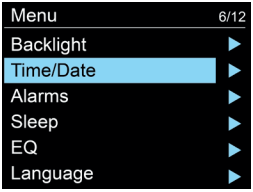

Réglage de l'heure et de la date : Les chiffres pour les jours clignotent, et sont alors réglables. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour régler le jour, puis appuyez sur **« ok »** pour confirmer.
Répétez ce processus pour régler **le mois, l'année, les heures** et **les minutes**.

Format d'affichage : utilisez cette option pour choisir le mode d'affichage de l'heure : sur 12 heures ou sur 24 heures. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour régler, puis appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

Style de l'horloge : Définissez l'horloge de veille comme numérique ou analogique

Mise à jour automatique : Sélectionnez cette option pour mettre à jour la date et l'heure à partir de la radio (DAB ou FM). Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour régler, puis appuyez sur **« ok »** pour confirmer. À la réception des informations RDS appropriés émis par une station numérique ou une station FM, la radio mettra automatiquement à jour l'heure et la date actuelles.
Il est aussi possible de sélectionner « No Update ».

6.4. Fonction réveil

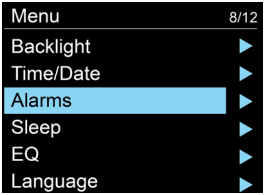

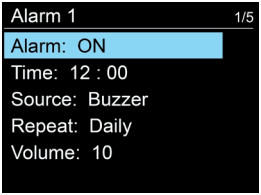

Vous pouvez régler deux heures de réveil différentes.

Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour sélectionner Réveil 1 ou Réveil 2. Appuyez sur **« ok »** pour accéder aux paramètres de configuration.

Fréquence réveil : Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** jusqu'à sélectionner la fréquence de déclenchement du réveil que vous désirez : Off/Daily/Once/Weekend/Weekday, appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

Heure de réveil : La procédure de réglage de l'heure de réveil est identique à celle qui est décrite pour régler la date et l'heure. Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour régler l'heure de réveil, puis appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

Source sonore de réveil : Cette option vous permet de choisir la source audio de réveil (sonnerie/station numérique/station FM). Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour sélectionner le mode, puis appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

Volume : Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** ou **« +/- »** pour régler le volume, puis appuyez sur **« ok »** pour confirmer.
Appuyez sur **« back »** pour terminer la configuration.

Lorsque vous activez et sauvegardez la fonction réveil, une icône apparaît en bas de l'écran. Cette même icône est visible sur l'écran en mode veille.

Une fois le réveil déclenché, appuyez sur **« Marche/Veille »** pour arrêter le réveil, ou appuyez sur n'importe quelle touche pour entrer en mode rappel de réveil.
Le réveil se déclenchera à nouveau 5 minutes après être entré en mode rappel d'alarme. Le décompte de ces 5 minutes est affiché sur l'écran.
En mode rappel de réveil, le temps avant le nouveau déclenchement du réveil peut être réglé sur 5/10/15/30 minutes en appuyant sur **« Tuning ▲/▼ »**.
Pour annuler le rappel de réveil, appuyez sur **« Marche/ Veille »**.

6.5. Arrêt automatique

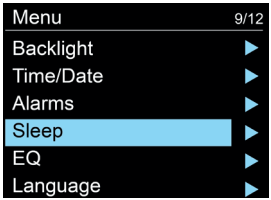

Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour définir le délai avant l'arrêt automatique sur 15/30/45/60/75/90/105/120 minutes ou désactiver l'arrêt automatique (« Off »). Appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

6.6. Réinitialisation

Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour sélectionner « Yes » afin de réinitialiser le DR 52 vers les réglages d'usine par défaut ou « No » pour annuler. Appuyez sur **« ok »** pour confirmer.
Le système redémarrera après la réinitialisation.

Remarque : tous les réglages personnalisés (à l'exception des réglages d'heure/date) et toutes les stations présélectionnées seront supprimés par la réinitialisation des réglages d'usine.

6.7. System Info

Cette option affiche la version du microprogramme qui est installée sur votre appareil.

6.8. Langue

Appuyez sur **« Tuning ▲/▼ »** pour sélectionner l'une des 13 langues. Appuyez sur **« ok »** pour confirmer.

7. Bluetooth (uniquement le modèle DR 52 BA)

Quand vous sélectionnez le mode Bluetooth, l'appareil entre en mode d'appariement. Allumez le smartphone, la tablette, ou tout autre appareil Bluetooth que vous utilisez pour rechercher l'adaptateur. Le nom d'appariement Bluetooth de l'adaptateur est « ALBRECHT DR 52 BA ». Si l'appariement est réussi, l'écran affichera le message « Connected » et la radio commencera à jouer la musique provenant de votre appareil.

Remarque : Le DR 52 BA prend en charge la réception de signal Bluetooth dans un rayon de 8 mètres.

8. Guide de dépannage

Erreur	Suggestion
L‘appareil se bloque	1. Débranchez le cordon d‘alimentation pendant 1 minute, puis redémarrez l‘appareil. 2. Si l‘erreur n‘a pas encore été résolu, réinitialiser l‘appareil au réglage d‘usine (voir chapitre 6.6.).
L’appareil ne s’allume pas.	1. Vérifiez si l’adaptateur d’alimentation est correctement connecté sur le secteur. 2. Le fonctionnement normal de l’appareil peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Essayez d’utiliser l’appareil dans un emplacement différent
Aucun son.	1. Activez la sortie sonore si elle a été désactivée. 2. Augmentez le volume sonore. 3. Le câble audio vers les haut-parleurs est peut-être mal branché.
Aucun signal en mode DAB ou sifflement en mode FM.	1. Vérifiez/déplacez l’antenne. 2. Déplacez la radio.
La fonction réveil ne marche pas.	3. Le volume est peut-être mal réglé, référez-vous aux solutions dans « Aucun son ». 4. La station que vous avez sélectionnée comme source sonore de réveil ne diffuse aucun signal. Changez la source de l’alarme ou référez-vous à la section « Aucun signal en mode DAB ou sifflement en mode FM »

9. Spécifications

Nom de modèle	DR 52
Description	Adaptateur DAB/DAB+ et FM
Affichage	Écran TFT couleur, 2,4 pouces
FM	87,5 – 108,0 MHz, prise en charge de RDS
DAB/DAB+	Bande III (174,928 – 239,200 MHz)
Fréquences	Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz; 1 mW
Adaptateur	5.0 V/ 1.0A / 5.0W
Branchements	DC IN (courant continu) Sortie audio (2 x RCA L/R)
Consommation en veille	<1.0 W
Températures de fonctionnement	0 °C - 35 °C
Dimensions	125 mm (L) x 56 mm (H) x 85 mm (P)
Poids	225 g

Adaptateur électrique

Fabricant	Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co. Ltd
Adresse	Building 8,Hongye Industrial Park,Lezhujiao,Huangmabu Community, Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen,Guangdong,China
Type	SAW12D-050-1000G
Entrée	100 – 240V ~ AC, 50/60Hz, 0.3 A
Sortie	DC 5.0 V ⎓ 1 A 5.0 W ⊖◉⊕
Efficience	80.08%
Puissance consommée	with no load: 0.09 W
Classe de sécurité	II

10. Information importante

Nous sommes légalement tenus d'inclure les dispositions et les informations de garantie et la déclaration de conformité de l'UE avec le mode d'emploi de chaque unité, et ce dans la langue de chaque pays.
Veuillez trouvez ces informations dans les pages suivantes.

Deux ans de garantie à compter de la date d'achat
Le Fabricant/revendeur garantit ce produit pour deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout dysfonctionnement dû à une défaillance des composants ou à des fonctions incorrectes pendant la période de la garantie à l'exception des pièces d'usure, telles que batteries, égratignures de l'écran, défectuosité du boîtier, rupture de l'antenne et les défaillances dues à des raisons extérieures telles que corrosion, surtension à cause d'une source d'alimentation externe inappropriée ou l'utilisation d'accessoires inadéquats. La garantie ne couvre pas les défaillances dues à un usage non prévu. Contactez votre revendeur local pour réclamation sous garantie. Le revendeur réparera/remplacera ou envoie le produit à un centre de service agréé.
Vous pouvez également contacter directement notre station de réparation agrée. Incluez la preuve d'achat avec le produit et décrivez l'anomalie de la façon la plus précise.

DECLARATION CE
Le soussigné, Alan Electronics GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type DR 52 CA et DR 52 BA est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.alan-electronics.de/download.aspx

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et recyclage

La loi Européennes ne permet pas la mise au rebus des équipements électriques et électroniques usagés avec les ordures ménagères. Ramenez votre produit à un centre de collecte municipal pour être recyclé. Ce système de collecte est financé par les industriels pour garantir l'élimination respectueuse de l'environnement et le recyclage de matières premières précieuses.

Adresse du service d'assistance téléphonique (en Allemagne)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
D-63303 Dreieich
Allemagne

Contactez notre service d'assistance téléphonique par téléphone au **+49 (0)6103 / 9841 - 66** ou par courriel au **service@albrecht-midland.de**
Avant de retourner le produit consultez le chapitre "Dépannage" pour vous aidera à effectuer certains tests faciles, sinon contactez notre service d'assistance téléphonique.

Les erreurs d'impression réservés.
Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modifi cation sans préavis.

© 2021 Alan Electronics GmbH
Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich

ALBRECHT® Audio

DR 52 BA / CA

Manuale

Italiano

ALBRECHT® Audio

Contenuto

1. Precauzioni di sicurezza 61
2. Aspetto e descrizione dei pulsanti 62
3. Per iniziare 63
4. DAB 65
4.1. Scansione delle stazioni DAB+ 65
4.2. Elenco stazioni 65
4.3. Sintonizzazione manuale 66
4.4. Eliminazione non valida 66
4.5. DRC 66
4.6. Ordine stazioni 66
4.7. Preimpostazione delle stazioni DAB+ 66
4.8. Richiamare le stazioni DAB+ preimpostate 67
4.9. Visualizzazione delle informazioni DAB+ 67
5. FM 67
5.1. Scansione delle stazioni FM 68
5.2. Impostazione di scansione 68
5.3. Impostazioni audio 68
5.4. Preimpostazione delle stazioni FM 68
5.5. Richiamare le stazioni FM preimpostate 68
6. Menu principale e Impostazioni 69
6.1. Equalizzatore 69
6.2. Retroilluminazione 70
6.3. Impostazione Ora/Data 70
6.4. Sveglie 71
6.5. Autospegnimento 73
6.6. Ripristino impostazioni fabbrica 73
6.7. Informazioni 73
6.8. Lingua 73
7. Bluetooth 74
8. Risoluzione dei problemi 75
9. Specifiche tecniche 76
10. Informazioni smaltimento e garanzia 77
11. Contatti assistenza tecnica 78

1. Aspetto e descrizione dei pulsanti

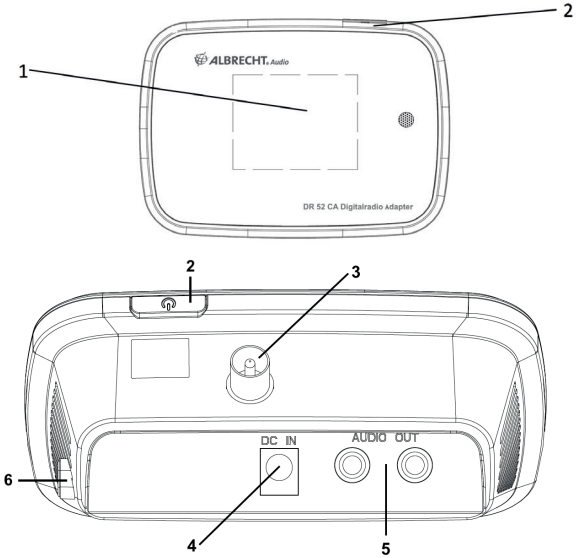

N.	Descrizione	Funzione
1	Schermo TFT	Visualizzazione
2	Pulsante Standby	Accensione/Spegnimento Standby
3	Connettore d‘antenna	Per l‘antenna cavo in dotazione o un DAB / antenna FM esterna
4	IN CC	Alimentatore
5	Uscita audio	Jack L/R RCA per uscita audio
6	USB Update	Solo per aziende di servizi

Installare due batterie AAA nel vano batteria. Assicurarsi di inserirle con la corretta polarità come indicato nel vano.

Italiano

2. Per iniziare

La confezione contiene i seguenti elementi:
DR 52
Cavo audio RCA a RCA
Adattatore RCA ad audio 3,5 mm
Telecomando
Cavo antenna
Alimentatore
Manuale dell'utente

- Collegare il cavo d‘antenna in dotazione o un‘antenna DAB / FM esterna, così come l‘adattatore di alimentazione al retro del DR 52 ed inserirlo in una presa di corrente.
- Collegare l'adattatore al lato posteriore del DR 52 e attaccarne la spina alla presa di corrente.
- L'icona orario, data e qualsiasi allarme attivo sono quindi visualizzati sullo schermo. L'orario e la data sono aggiornati anche automaticamente dalla radio (DAB o FM) come impostazione predefinita. Se l'orario e la data sono impostati manualmente, l'aggiornamento automatico sarà quindi disabilitato. Premere ⏻ per portare il dispositivo in modalità standby.

- Durante la modalità standby, premere ⏻ per portare il dispositivo in modalità di funzionamento.

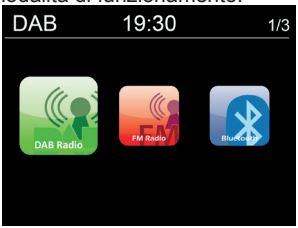

Italiano

- Se è la prima volta che si accede alla modalità DAB, il dispositivo effettua automaticamente la scansione delle stazioni DAB/DAB+.
- Premere **"Mode"** per accedere al menu principale, premere **"Tuning ▲/▼"** per selezionare le diverse modalità operative (DAB o FM).
- Nei menu premere **"back"** per andare alla schermata precedente.
- Mentre si sta riproducendo musica, premere **"+/-"** per regolare il volume. Premere 🔇 per silenziare il suono, quindi premere **"+/-" o** 🔇 per riprendere il volume.

3. DAB

Nota: Prima di ascoltare la radio, assicurarsi che l'antenna DAB/FM sia regolata alla corretta direzione.
L'icona nell'angolo in alto a destra del display mostra la potenza del segnale DAB/DAB+ rilevata dal dispositivo.

3.1. Scansione delle stazioni DAB+

Scansione automatica: Tenere premuto **"Scan"** per eseguire la scansione completa di tutte le stazioni. In alternativa, premere **"Menu"** per accedere al menu dove è possibile selezionare "SCAN" per eseguire l'operazione. Tutte le stazioni saranno mostrate nell'Elenco stazioni dopo la scansione.

3.2. Elenco stazioni

Premere **"Menu"** per accedere al menu, quindi selezionare "Station List" per visualizzare l'elenco delle stazioni già scansite. Premere **"Tuning ▲/▼"** per selezionare la stazione che si desidera ascoltare e premere **"ok"** per confermare.

3.3. Sintonizzazione manuale

Se il dispositivo non riceve la stazione DAB+ che si desidera, premere **"Tuning ▲/▼"** per selezionare manualmente la frequenza della stazione. Una volta selezionato, premere **"ok"** per confermare e la frequenza della stazione sarà inserita nell'elenco delle stazioni.

3.4. Eliminazione non valida

Accedere per rimuovere le stazioni che sono elencate, ma non disponibili. Premere **"Menu"** per andare al menu di sistema. Premere **"Tuning ▲/▼"** in "Prune Invalid" e quindi scegliere "Sì". Preere **"ok"** per confermare.

3.5. Preimpostazione delle stazioni DAB+

Premere ★ fino a quando si apre il menu “Preset Store” o mentre si ascolta la stazione DAB+, premere **"Menu"** per andare al menu, quindi selezionare "Preset Store" per salvare la stazione corrente. Premere **"Tuning ▲/▼"** per scegliere il numero e quindi premere **"ok"** per salvare la stazione.
In alternativa, la stazione corrente può essere salvata in una preimpostazione premendo e tenendo premuto rispettivamente da **"1"** a **"10"**. È possibile memorizzare fino a 10 preimpostazioni in modalità DAB.

3.6. Richiamare le stazioni DAB+ preimpostate

Premere ★ per passare al menu “Preset Recall” o premere **"Menu"** per accedere al menu del sistema, quindi selezionare "Preset Recall" per richiamare la stazione preimpostata desiderata. Premere **"Tuning ▲/▼"** per scegliere il numero e quindi premere **"ok"** per richiamare la stazione.

Un preimpostazione può anche essere richiamata premendo il suo tasto corrispondente da **"1"** a **"10"**.

3.7. Visualizzazione delle informazioni DAB+

È possibile visualizzare le informazioni di servizio DAB+.
Premere **"Info"** per visualizzare le informazioni di programma, il tipo di programma della stazione, la frequenza, la potenza del segnale, bitrate, codec, tipo di audio, canali, data.
Se c'è un'immagine mostrata per la stazione, è possibile premere **"ok"** per ingrandire l'immagine a schermo intero.
Premere nuovamente, il display ritorna alla schermata di riproduzione.

4. FM

Nota: Prima di ascoltare la radio, assicurarsi che l'antenna sia regolata alla corretta direzione.

L'icona nell'angolo in alto a destra del display mostra la potenza del segnale FM rilevata dal dispositivo.

4.1. Scansione delle stazioni FM

Premere **"Tuning ▲/▼"** per eseguire la sintonizzazione con 0,05MHz per passo o tenere premuto **"Scan"** per cercare la stazione FM successiva.

4.2. Impostazione di scansione

Impostare per ricevere solo stazioni con segnale forte. Se la radio effettua scansione e riceve le stazioni con segnale molto debole, impostare "Strong Stations" per ottenere solo le stazioni con segnale forte.

4.3. Impostazioni audio

Impostare per ricevere il segnale FM stereo o mono.

4.4. Preimpostazione delle stazioni FM

Premere ★ fino a quando si apre il menu “Preset Store” o mentre si ascolta la stazione FM, premere **"Menu"** per accedere al menu, quindi selezionare "Preset Store" per salvare la stazione corrente. Premere **"Tuning ▲/▼"** per scegliere il numero e quindi premere **"ok"** per salvare la stazione.

In alternativa, la stazione corrente può essere salvata in una preimpostazione premendo e tenendo premuto rispettivamente da **"1"** a **"10"**. È possibile memorizzare fino a 10 preimpostazioni in modalità FM.

4.5. Richiamare le stazioni FM preimpostate

Premere ★ per passare al menu “Preset Recall” o premere **"Menu"** per accedere al menu, quindi selezionare "Preset Recall" per richiamare la stazione preimpostata desiderata. Premere **"Tuning ▲/▼"** per scegliere il numero e quindi premere **"ok"** per richiamare la stazione.

Un preimpostazione può anche essere richiamata premendo il suo tasto corrispondente da **"1"** a **"10"**.

4.6. Ricezione RDS (Radio Data System)

È possibile visualizzare le informazioni delle stazioni FM che trasmettono dati aggiuntivi compatibili con RDS. Premere **"Info"** per visualizzare le informazioni del programma, il tipo di programma, la frequenza o i dati se disponibili.

5. Menu principale e Impostazioni

In qualsiasi modalità operativa, premere **"Menu"** per accedere al menu di sistema per modificare le configurazioni del dispositivo. Premere **"Tuning ▲/▼"** per selezionare il sottomenu e quindi premere **"ok"** per confermare.

5.1. Equalizzatore

Premere **"Tuning ▲/▼"** per scegliere EQ: Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie o News.
Preere **"ok"** per confermare.

Premere **"EQ"** per accedere al menu dell'equalizzatore.

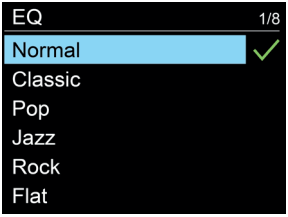

5.2. Retroilluminazione

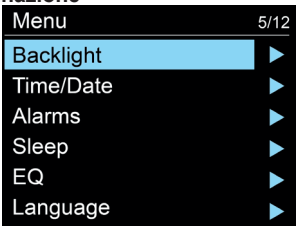

Selezionare il livello di retroilluminazione (Alta/Media/Bassa) e la durata del timeout (On/10/20/30/45/60/90/120/180 sec). Con l'impostazione del timeout, la retroilluminazione passa automaticamente a oscuramento se il dispositivo non è utilizzato per il tempo impostato.
Nota: È possibile anche premere il pulsante **"Luce"** per regolare direttamente in qualsiasi momento la

retroilluminazione dello schermo.

5.3. Impostazione Ora/Data

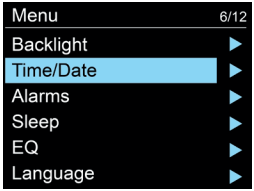

Imposta Ora/Data: Le cifre del Giorno lampeggiano e sono pronte per l'impostazione. Premere **"Tuning ▲/▼"** per regolare il giorno e premere **"ok"** per confermare.
Ripetere questo processo per impostare **Mese, Anno, Ore** e **Minuti**.
Imposta Formato: Modificare la visualizzazione dell'orario in modalità 12 o 24 ore. Premere **"Tuning ▲/▼"** per regolare e premere **"ok"** per confermare.

Aggiornamento automatico: Selezionare per aggiornare automaticamente l'orario e la data da Radio (DAB o FM). Premere **"Tuning ▲/▼"** per regolare e premere **"ok"** per confermare. Il dispositivo sarà automaticamente aggiornato all'orario attuale quando riceve il segnale da una stazione DAB o stazione FM con RDS.
"No Update" è anche disponibile per la selezione.

5.4. Sveglie

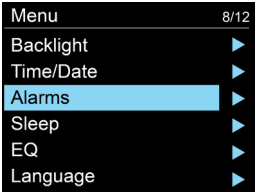

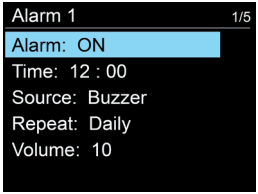

Sono disponibili due sveglie.

Premere **"Tuning ▲/▼"** per scegliere l'impostazione della Sveglia 1 o Sveglia 2. Premere **"ok"** per immettere le impostazioni dettagliate.

Modalità Sveglia: Premere **"Tuning ▲/▼"** per programmare la sveglia a Off/Daily/Once/Weekend/Weekday, premere **"ok"** per confermare.
Ora sveglia: L'ora della sveglia può essere impostata con la stessa procedura di impostazione dell'orologio. Premere **"Tuning ▲/▼"** per impostare l'orario della sveglia e premere **"ok"** per confermare.

Suono sveglia: Impostazione del suono della sveglia (Cicalino/DAB/FM). Premere **"Tuning ▲/▼"** per selezionare la modalità e premere **"ok"** per confermare.

Volume: Premere **"Tuning ▲/▼"** o **"+/-"** per regolare il volume e premere **"ok"** per confermare.
Premere **"back"** per completare l'impostazione.

Se la(le) sveglia(e) è/sono impostata(e) e salvata(e), l'icona dell'orologio appare nella parte bassa del display. L'icona

dell'orologio appare sullo schermo anche in modalità standby.

Quando la sveglia è accesa, premere **"Accensione/ Spegnimento"** per arrestare la sveglia o premere qualsiasi tasto per accedere alla modalità snooze.
Il dispositivo si accenderà nuovamente dopo 5 minuti dopo l'accesso alla modalità snooze. Il conto alla rovescia di 5 minuti apparirà sul display.
In modalità snooze, il tempo di snooze può essere modificato tra 5/10/15/30 premendo **"Tuning ▲/▼"**.
Per spegnere lo snooze, basta premere **"Accensione/ Spegnimento"**.

5.5. Autospegnimento

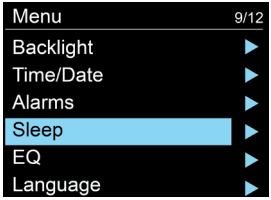

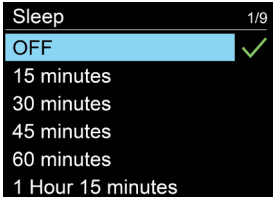

Premere **"Tuning ▲/▼"** per selezionare il tempo di spegnimento di 15/30/45/60/75/90/105/120 minuti o impostare il tempo di spegnimento su "Off". Preere **"ok"** per confermare.

5.6. Ripristino impostazioni fabbrica

Premere **"Tuning ▲/▼"** per selezionare "Yes/No" per ripristinare DR 52 alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Preere **"ok"** per confermare.
Il sistema di riavvierà dopo il ripristino.

Nota: tutte le impostazioni personalizzate (eccetto l'impostazione dell'ora/data corrente) e le impostazioni pre-

impostate salvate saranno cancellate dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica.

5.7. System Informazioni
Accedere per visualizzare la versione del firmware del sistema.

5.8. Lingua
Premere **"Tuning ▲/▼"** per selezionare la lingua desiderata: English/Français/Deutsch/Italiano/Dansk/Suomi/Norsk/Dutch/ Polish/Portugese/Spanish/Swedish/Turkish.
Preere **"ok"** per confermare.

6. Bluetooth

Quando si seleziona la modalità Bluetooth, il dispositivo accede alla modalità di accoppiamento. Accendere il proprio smartphone/tablet/altri dispositivi Bluetooth per cercare questo adattatore. Il nome di accoppiamento Bluetooth dell'adattatore radio è "ALBRECHT DR 52 BA". Se l'accoppiamento ha successo, lo schermo mostrerà "Connected" e il dispositivo avvia la riproduzione della musica dal proprio dispositivo.

Una volta che il dispositio è collegato a un dispositivo Bluetooth, effettua automaticamente la ricerca per ricollegarsi a questo dispositivo Bluetooth la volta successiva che si trovano nell'intervallo operativo.

Nota: Il DR 52 BA è idoneo per la ricezione di un segnale Bluetooth fino a 8 metri.

7. Risoluzione dei problemi

Errore	Soluzione
L‘unità si blocca	1. Staccare la spina di alimentazione per 1 minuto, quindi riavviare il dispositivo. 2. Se non è ancora stato risolto l‘errore, ripristinare l‘unità alle impostazioni di fabbrica (vedi capitolo 6.6.).
L'unità non si accende.	1. Verificare se l'alimentatore è collegato correttamente con l'alimentazione. 2. Il corretto funzionamento del prodotto potrebbe essere disturbato da forte interferenza elettro-magnetica. Cercare di usare il prodotto in altro luogo
Nessuna emissione audio.	1. Attivare l'audio, dato che potrebbe essere stato disattivato. 2. Aumentare il volume. 3. Il cavo audio al sistema altoparlante può non essere collegato correttamente.
Nessun segnale in DAB o fischio in modalità FM.	1. Controllare/spostare l'antenna. 2. Spostare la radio in altra posizione.
La sveglia non funziona.	1. Attivare l'opzione sveglia. 2. Se il volume non può essere impostato correttamente, fare riferimento alle soluzioni di "Nessuna emissione di suono". 3. La sorgente di allarme è stata impostata su una stazione senza segnale. Modificare la sorgente della sveglia o fare riferimento a "Nessun segnale in DAB o fischio in modalità FM"
Nessun funzionamento del telecomando	1. Batteria scarica. Sostituire la batteria.

8. Specifiche tecniche

Nome modello	DR 52
Descrizione	Adattatore DAB/DAB+ e FM
Visualizzazione	Display a colori TFT da 2,4"
FM	87,5 – 108,0 MHz, RDS supportato
DAB/DAB+	Banda III (174,928 – 239,200 MHz)
Frequenze	Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz; 1 mW
Alimentatore	5.0 V / 1 A / 5.0 Watt
Connessioni	DC IN (alimentatore) Uscita audio (2 x RCA L/R)
Potenza in modalità Standby	<1.0 W
Temperatura operativa	0°C - 35°C
Dimensioni	125 mm (L) x 56 mm (A) x 85 mm (P)
Peso	225 g

Italiano

Adattatore di alimentazione:

Produttore	Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co. Ltd
Indirizoo	Building 8,Hongye Industrial Park,Lezhujiao,Huangmabu Community, Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen,Guangdong,China
Tipo	SAW12D-050-1000G
Ingresso	100 – 240V ~ AC, 50/60Hz, 0.3 A
Uscita	DC 5.0 V ⎓ 1 A 5.0 W
Efficienza	80.08%
Potenza consumata	0.09 W
Classe di sicurezza	II

9. Informazioni smaltimento e garanzia

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto da parte del primo utilizzatore finale o dalla data della ricevuta rilasciata dal rivenditore.

La garanzia prevede un periodo di:

24 mesi per l'apparato

6 mesi per gli accessori (batterie, caricatori, cavi, antenne, auricolari, ecc)

La garanzia comprende tutte le anomalie causate da componenti difettosi o funzionalità errate entro il periodo di garanzia fatta eccezione per usura, batterie scariche, graffi al display, involucro difettoso, antenna rotta e difetti dovuti ad effetti esterni quali la corrosione, la sovratensione causata da un'alimentazione esterna inadeguata o l'uso di accessori non idonei. Sono esclusi dalla garanzia anche i difetti causati dall'uso non previsto del prodotto.
Per i reclami in garanzia, contattare il rivenditore di zona.
Il rivenditore provvederà a riparare o a sostituire il prodotto oppure ad inviarlo ad un centro di assistenza autorizzato.
È possibile anche contattare direttamente il nostro partner per l'assistenza. Includere con il prodotto la ricevuta di acquisto e descrivere il guasto nel modo più dettagliato possibile.

Dichiarazione di conformità

Il fabbricante, Alan Electronics GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DR 52 BA e DR 52 CA è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.alan-electronics.de/download.aspx

WEEE e smaltimento

La legislazione europea non autorizza più lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici vecchi o difettosi tra i normali rifiuti domestici. Restituire il prodotto al punto di raccolta municipale per lo smaltimento. Questo sistema è finanziato dal settore e garantisce uno smaltimento nel rispetto dell'ambiente e il riciclaggio di materie prime di grande valore.

10. Contatti assistenza tecnica

(per unità vendute in Germania)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
D-63303 Dreieich
Germania

Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica ai numeri di telefono **+49 (0) 6103 / 9841 - 66** (al costo da rete fissa in Germania) o via e-mail all'indirizzo
service@albrecht-midland.de

Errori di stampa riservati.
Le informazioni in questo manuale utente sono soggette a modifi che senza preavviso.

© 2020 Alan Electronics GmbH
Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich